

保証書

品名	ユニバーサルスライサー
型式	SU-20A
お買上日	年 月 日
保証期間	1 年
お客様の住所	
お名前	
販売店名住所	

- 故障が発生した場合は本書記載内容により修理いたします。
- 保証期間内は無料修理いたします。
ただし、次の場合は保証期間内でも有料になります。
・誤った使用目的・使用方法・改造による故障。
・落下・輸送上の故障。・火災・地震など天災地変による故障。
・消耗部品の交換。・保証書のないもの。
・保証書の各欄に記入のないもの。
 - 保証期間後は、修理できる製品についてご希望により有料修理いたします。
 - 保証書は紛失されても再発行いたしません。
 - 保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
 - 保証期間の内外に関わらず、機械の故障により発生した業務上の保証（操業保証）はいたしません。

CHUBU
株式会社 中部コーポレーション

●お客様窓口 TEL 0594(32)1131

〒511-0944 三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533の1




アフターサービスについて

- 保証書はお買い上げの販売店でお渡します。記載内容をご確認の上大切に保管してください。紛失されても再発行は致しません。
- 保証書にお買い上げ日、販売店など所定事項の記入がないと有効とはなりません。記入がないときはすぐにお買い上げ店にお申し出ください。
- 万一、故障した場合には、保証期間中は保証書の記載内容に準じて無料修理を致します。
- 詳細は保証書をお読みください。
- 保証期間内の修理などアフターサービスについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または、最寄りの各営業所までご連絡ください。

CHUBU
株式会社 中部コーポレーション

●お客様窓口 TEL 0594(32)1131

フード機器事業部/三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533の1 〒511-0944
東京/TEL 03(3633)9501 大阪/TEL 06(6788)2251
名古屋/TEL 0594(32)1130 福岡/TEL 092(474)1312

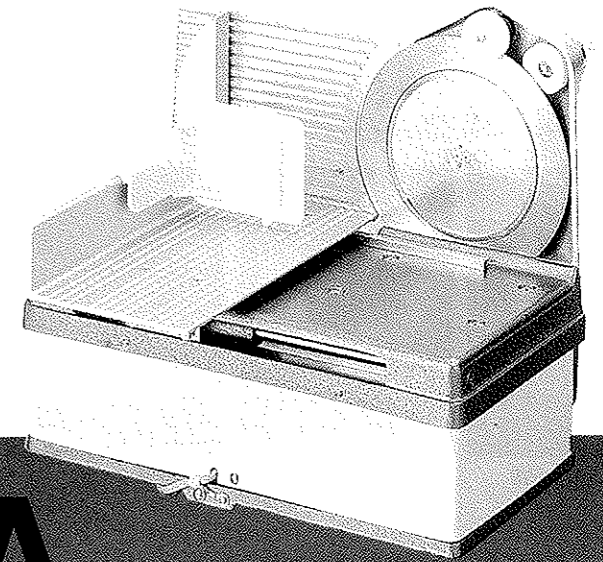

取扱説明書 (保証書付)

型式 **SU-20A**

ユニバーサルスライサー

もくじ

- 安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
 - 十分に理解されるまでお使いにならないでください。
 - この取扱説明書はすぐに取り出せるように大切に保存してください。
 - この取扱説明書で、「警告」は守らないと重大な人身事故の可能性があることを示し「注意」は守らないと中程度、または軽傷の人身事故の可能性があることを示します。
- | | | |
|----------|----------------|---|
| 1 | 使用目的 | 1 |
| 2 | 各部のなまえとはたらき | 1 |
| 3 | 安全のため必ず守ってください | 2 |
| 4 | 設置および使用前の準備 | 3 |
| 5 | 使用方法(正しい使いかた) | 4 |
| 6 | 日常の点検とお手入れの方法 | 5 |
| 7 | 故障の見分けかたと処置方法 | 6 |
| | 仕様 | 6 |
| | 保証書 | |
| | アフターサービスについて | |

CHUBU
株式会社 中部コーポレーション



環境保護のため、この取扱説明書は再生紙を使用しております。

古紙配合率70%再生紙を使用

使用目的

1


肉、野菜、果物、パン、チーズなどの食材のスライスができます。



しゃぶしゃぶ肉 ハム キャベツ トマト レモン パン

各部のなまえとはたらき

2

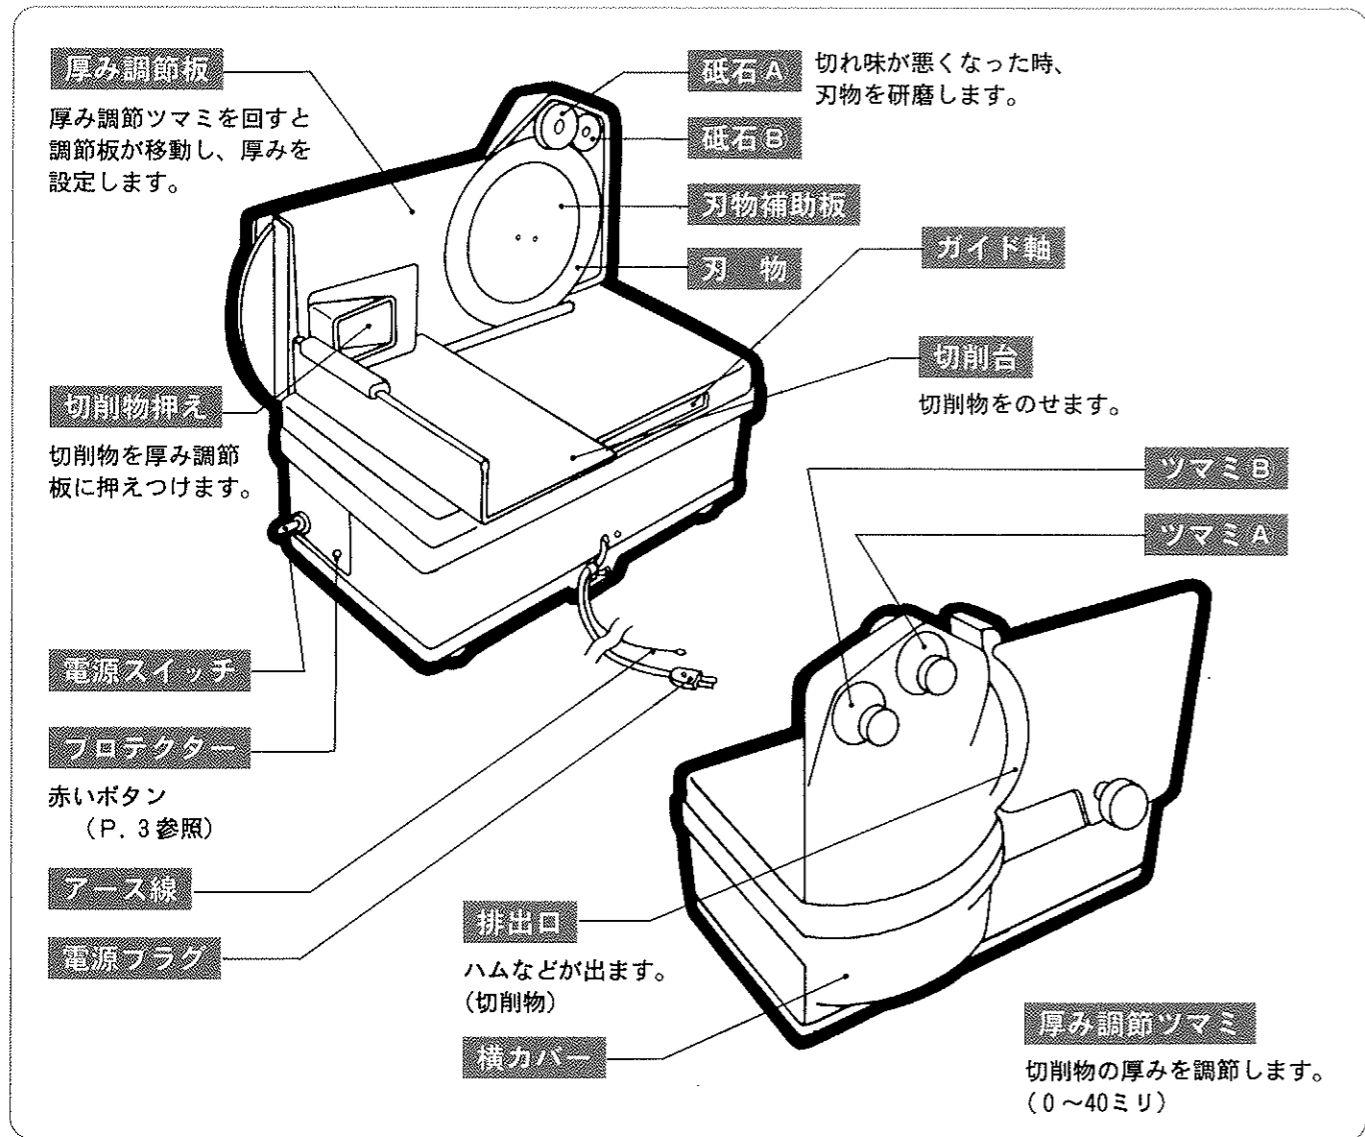

安全のため必ず守ってください

3


警告

アース線は必ず取り付けてください。

●万一の感電防止のため必ずアース線を正しく取り付けてください。


●アース線のほか、漏電ブレーカーの取り付けをお勧めします。詳しくは販売店にご相談ください。

●アース線の取り付け、取りはずしは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

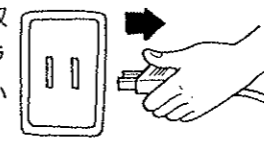

コンセントにアース端子がある場合


●アース線の先端を確実にアース端子に取り付けてください。

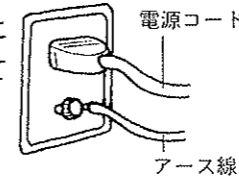

コンセントにアース端子がない場合

●第三種接地工事が必要です。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です)

※ガス管や水道管、電話線、避雷針等には絶対取り付けしないでください。

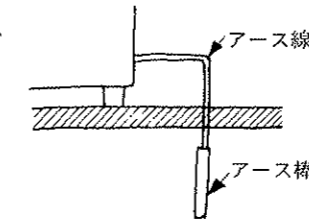

警告

濡れた手で電源プラグなど電気部品にふれないでください。また、電源スイッチを操作しないでください。感電事故の原因になります。



警告


電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないでください。

●電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードに傷がつき、火災、感電の原因になります。


警告

刃物で手や指を切ることがあります。ユニバーサルサイザーの運転中は安全のため次のことを守ってください。

●運転中は絶対に刃物に触れないでください。

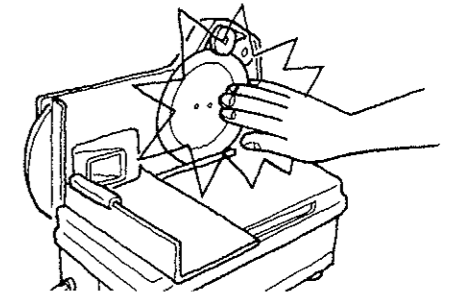


●食材を切削するときは必ず食材を切削台の上のせ、切削物押えを使用して食材を切削してください。

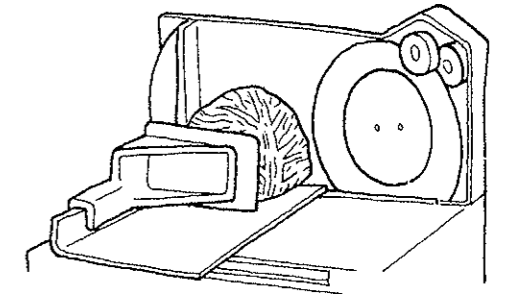

警告

刃物の取り扱いには必ず手袋を着用してください。手を切ります。

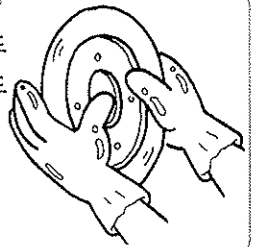

警告

刃物の取り付け、取りはずしは必ず電源プラグをコンセントより抜いて行ってください。


注意

刃物や本体の廃棄は専門業者に依頼してください。

⚠ 警告

●本体に水をかけないでください。


ユニバーサルスライサーを掃除するときなどに、本体部に水をかけたり、本体ごと水の中につけて洗ったりしないでください。電気部分に水がかかり漏電や故障の原因になります。

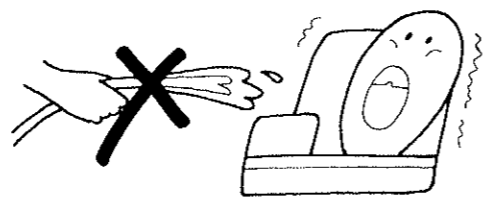

⚠ 注意

●設置場所は水平で丈夫なところに置いてください。

ユニバーサルスライサーは水平な場所に設置してご使用ください。台上から転がり落ちたりする事故などによるケガの原因となることがあります。

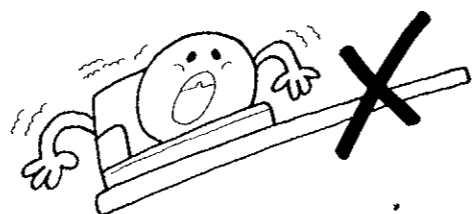

⚠ 注意


●火気の近くや直射日光の当たるところへの設置は避けてください。

火に近いところや、直射日光が直接当たるとユニバーサルスライサーに使用されている合成樹脂のカバーが曲がったり、溶けたり、割れたりすることがあります。



⚠ 注意

●ご使用前、出荷時に塗布されている刃物及び周辺部の防錆油を清潔な布で充分拭きとってください。

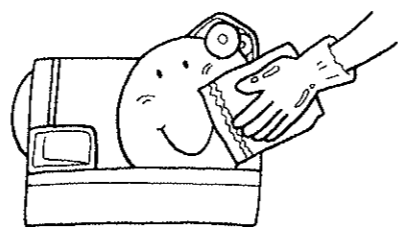

プロテクター


- ユニバーサルスライサーには、ご使用中に過負荷がかかった場合に自動的に運転を停止させる装置（プロテクター）がついています。
- プロテクターが作動した（赤いボタンが出る）ときは、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いて、過負荷の原因（堅い食材を連続して

切削した場合などが多い）を取り除いてください。赤いボタンを押すと切削可能になります。


- プロテクターがたびたび作動する場合は、販売店または最寄りの営業所に連絡ください。

1. 食材を用意します。

スライスする食材を用意します。あらかじめ切削台の上のの程度の大きさに切っておきます。

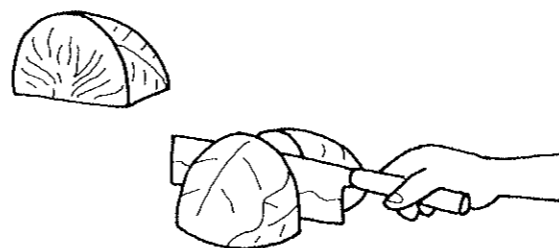


2. スライスされた食材を受ける容器を準備します。

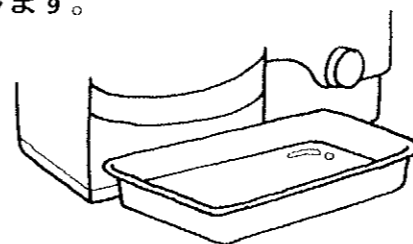

3. スライスする厚みを設定します。


厚み調節つまみを廻し、スライスする厚みを設定します。厚みの調節は0～40mmまで、できます。

※食材によっては、均一の厚みに切削できないことがあります。

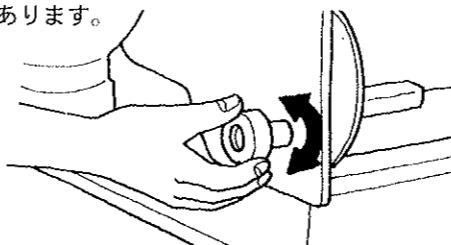


4. 食材を切削台にのせます。

切削台の上に食材をのせ、厚み調節板に軽く押しつけます。

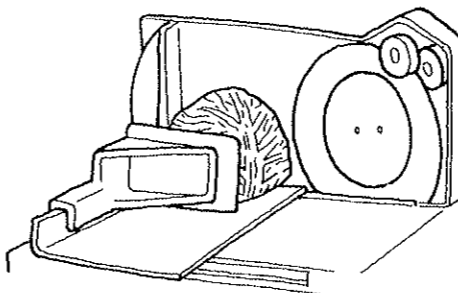


5. 電源スイッチを「ON」に入れます。

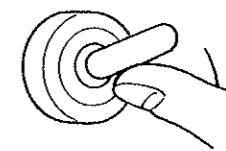

6. 切削開始


切削台の上の食材を厚み調節板に軽く押しつけながら、切削台を軽く前後に動かして切削します。

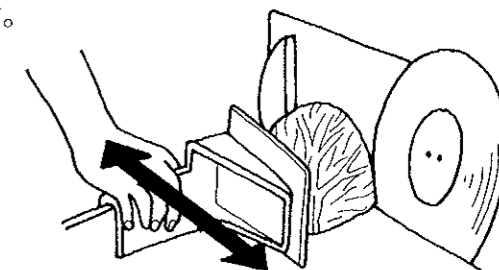

7. 切削完了後電源スイッチを「OFF」に切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



8. 作業終了後、厚み調節板は厚み調節つまみを回して「0」の位置に戻してください。

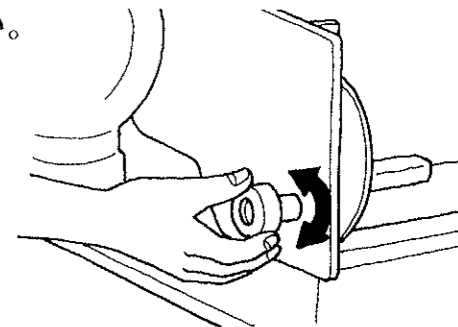

⚠ 警告

食材を切るときは必ず切削台を操作して切ってください。手で食材を持って切らないでください。手を切ります。

警告

点検やお手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

点検

- ユニバーサルスライサーの外観にヒビ・割れなどが見られませんか。
- 運転中にユニバーサルスライサーから異常音が聞こえますか。




お手入れ

(ご使用後は必ずお手入れをしてください)


1. 外装のお手入れ

外装の汚れは、濡れた布で拭きとったのち、十分に水気を拭きとります。特に汚れのひどいときは中性洗剤をご使用ください。

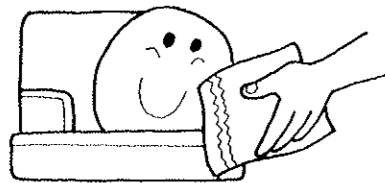


2. 横カバー内の掃除

定期的に、取付けてある化粧ビス(2本)をはずし、切りクズを取り除いてください。

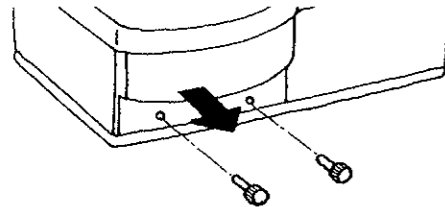

警告


刃物の取り扱いには必ず手袋を着用してください。手を切ります。

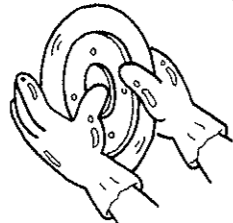

3. 刃物のお手入れ

●刃物の切れ味が悪くなった場合は、刃物を砥石で研いでください。

- ①電源スイッチを「ON」にして刃物を回転させます。
- ②ツマミ③を軽く押し、砥石②を刃物に3~5秒あてます。
- ③ツマミ①を軽く引っぱり、砥石②を刃物に約1秒あてます。
- ④①~③の要領で2~3回繰り返します。

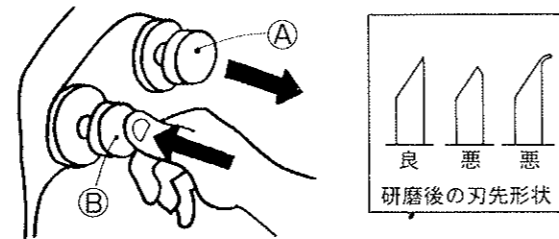

4. 砥石、刃物の交換方法


砥石や刃物を長期間使用し、摩耗した場合、次の要領で交換してください。

●砥石の交換

- ①砥石①の中心にあるネジを取りはずし砥石を抜きとります。
- ②刃物補助板を取りはずします。(刃物交換の項を参照)
- ③刃物を取りはずします。
- ④砥石②の中心にあるネジを取りはずし砥石を抜き取ります。
- ⑤新しい砥石を取りつけます。
- ⑥逆の手順で各部品を取りつけます。

●刃物の交換

- ①砥石①を取りはずします。
- ②刃物補助板の中心にある2本のネジを取りはずし、刃物補助板をはずします。
- ③刃物を取りつけている4本のネジを取りはずし、刃物をはずします。
- ④新しい刃物を取り付け逆の手順で各部品を取りつけます。

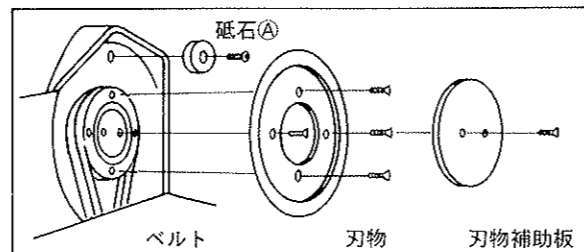

故障の見分けかたと処置方法

故障の見分け方と処置方法

症状	お調べ頂きたいこと	処置方法
刃物が回らない。	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか。 ・プロテクターが働いていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・しっかりとプラグを差し込んでください。 ・プロテクターの項(P. 3)参照
切れ味が悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ・刃物が摩耗していませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・刃物を取り替えてください。

仕様

品名	ユニバーサルスライサー	モートル出力	200W
形名	SU - 20A	定格時間	連続
電源	AC100V 50/60Hz	質量	19kg
消費電力	126/80W	外形寸法	幅345×奥行415×高さ370mm