


機種：JGASシリーズ お手入れ一覧

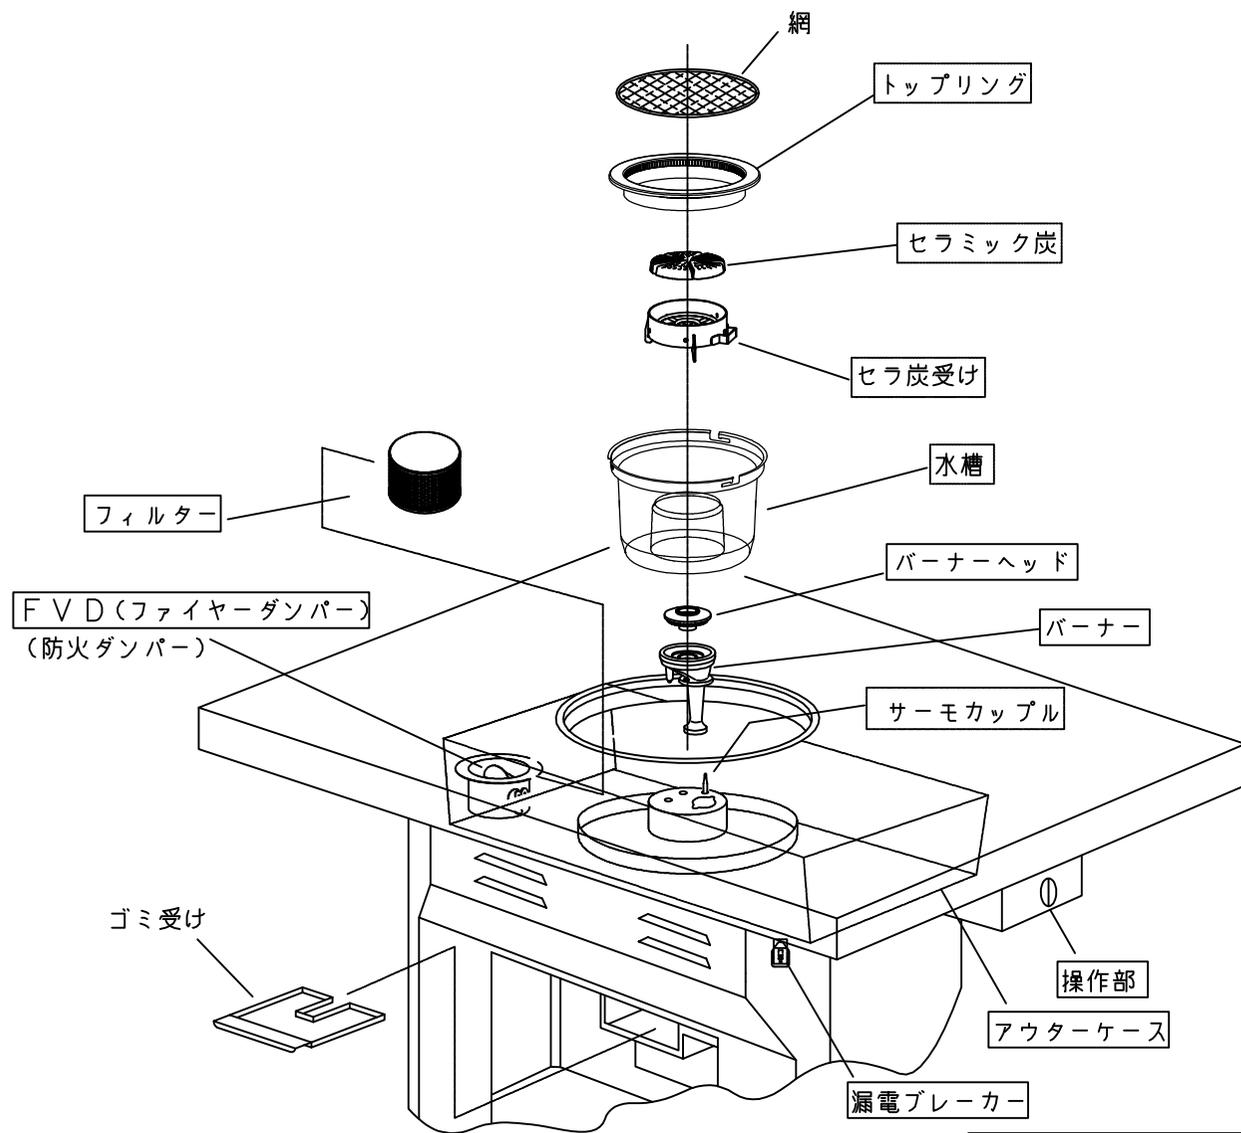

毎日洗淨

1. トップリング
2. セラミック炭
※水洗いせず、冷めてから汚れを取り除いてください。
※水を吸って加熱すると破裂する原因となります。
3. セラ炭受け
4. 水槽
5. バーナーヘッドの炎孔
※汚れが詰まっていたら取除いてください。

重要

6. サーマカップル
※必ず毎日汚れをウェス等で拭き取ってください。
3日に一回程度は、ブラシ等でこびり付いた汚れを取り除いてください。
汚れていると「立ち消え安全装置」が誤作動します。

週一回洗淨

1. バーナーヘッド・バーナー
※汚れカスをブラシ等で取除いてください。
※水洗いは行わないで下さい。サビの原因になります。
※水分が付いてしまった場合は十分に乾燥させてください。
2. アウターケース
※付着した油脂汚れを拭き取ってください。
3. フィルター
※汚れがひどいと煙の吸いが悪くなります。
4. ファイヤーダンパー
※付着した油脂汚れを内側から拭き取ってください。

取扱説明書

お手入れ方法

FVDヒューズ
交換方法

サーモカップル
交換方法



【重要なお知らせ】



1. FVD、温度ヒューズ、ヒューズホルダーの清掃を定期的実施して下さい。
汚れ等が付着していると正常に作動しない恐れがあります。
2. 温度ヒューズ、ヒューズホルダーは定期的(1年ごと)に交換が必要です。
3. 1ヶ月に一度以上、FVDの作動テストを実施して下さい。
作動に不具合がある場合は、速やかにお買い上げの販売店、弊社まで修理依頼をお願いいたします。