


機種：JGWSシリーズ お手入れ一覧

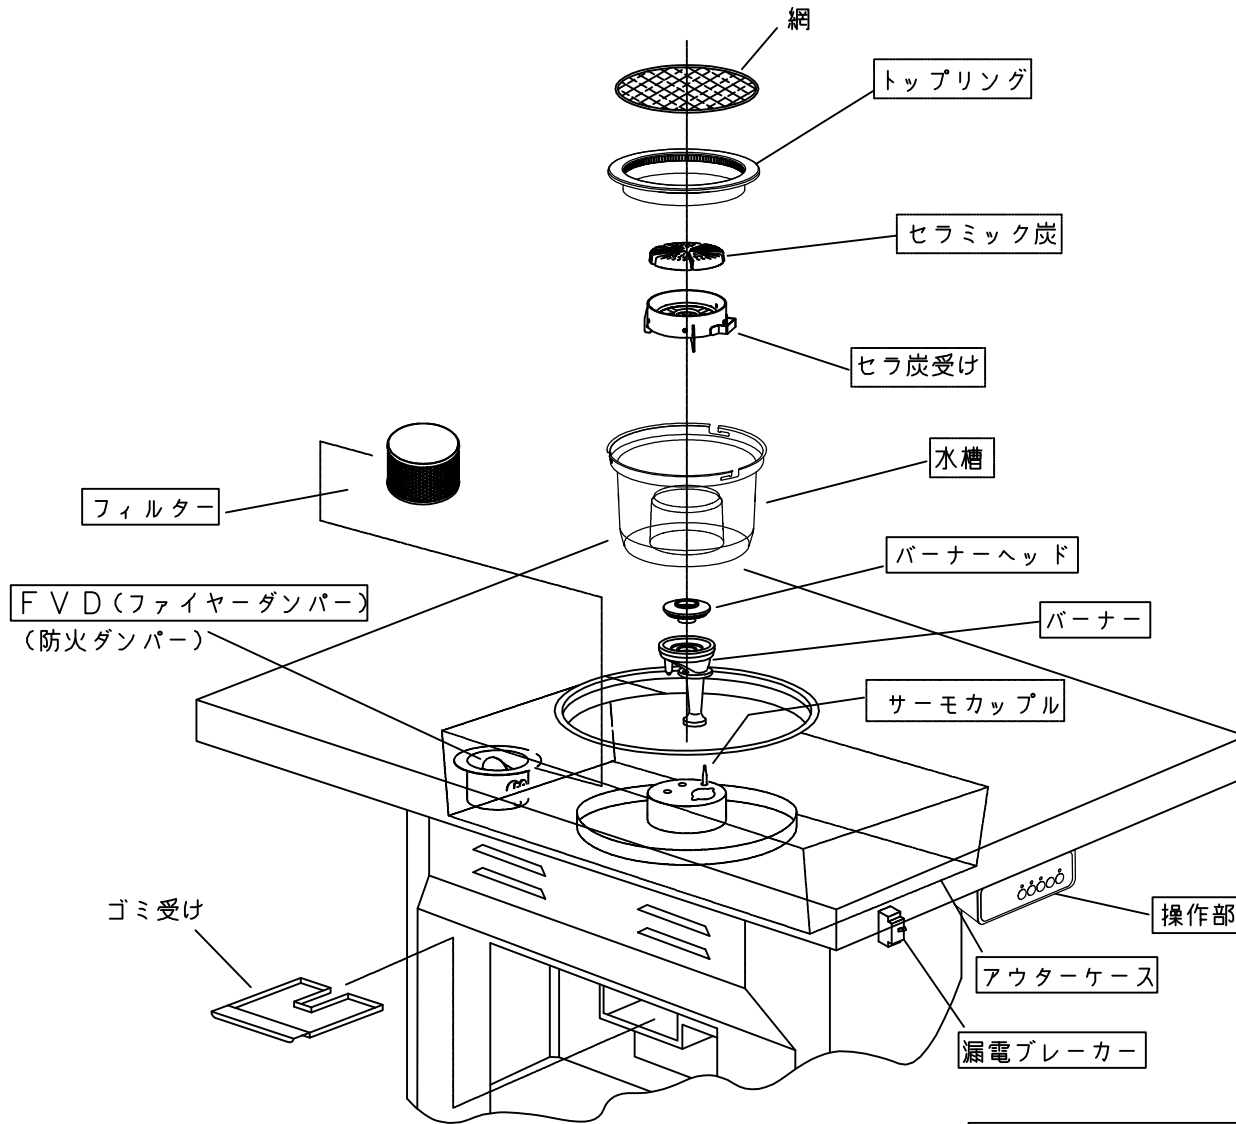

毎日洗浄

1. トップリング
2. セラミック炭
 - ※水洗いせず、冷めてから汚れを取り除いてください。
 - ※水を吸って加熱すると破裂する原因となります。
3. セラ炭受け
4. 水槽
5. バーナーヘッドの炎孔
 - ※汚れが詰まっていたら取除いてください。


重要 6. サーマカップル

- ※必ず毎日汚れをウエス等で拭き取ってください。
- 3日に一回程度は、ブラシ等でこびり付いた汚れを取り除いてください。
- 汚れていると「立ち消え安全装置」が誤作動します。

週一回 洗浄

1. バーナーヘッド・バーナー
 - ※汚れカスをブラシ等で取除いてください。
 - ※水洗いは行わないで下さい。サビの原因になります。
 - ※水分が付いてしまった場合は十分に乾燥させてください。
2. アウターケース
 - ※付着した油脂汚れを拭き取ってください。
3. フィルター
 - ※汚れがひどいと煙の吸いが悪くなります。
4. ファイヤーダンパー
 - ※付着した油脂汚れを内側から拭き取ってください。

※操作部は2種類あります。



取扱説明書


お手入れ方法

FVDヒューズ
交換方法

サーモカップル
交換方法



【重要なお知らせ】

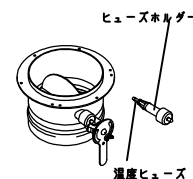

1. FVD、温度ヒューズ、ヒューズホルダーの清掃を定期的実施して下さい。汚れ等が付着していると正常に作動しない恐れがあります。
2. 温度ヒューズ、ヒューズホルダーは定期的（1年ごと）に交換が必要です。
3. 1ヶ月に一度以上、FVDの作動テストを実施してください。作動に不具合がある場合は、速やかにお買い上げの販売店、弊社まで修理依頼をお願いいたします。