


# JWP-S お手入れ一覧表

'23-7-31

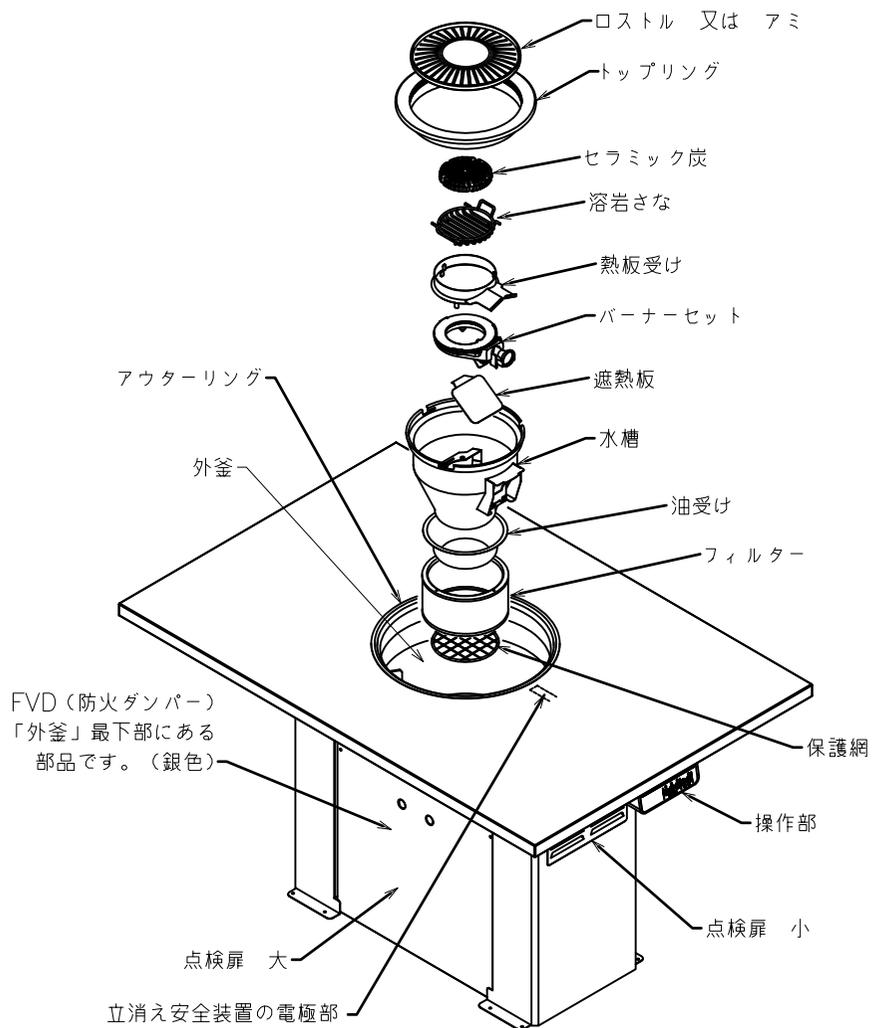

## 毎日洗浄

1. トップリング
2. セラミック炭  
水洗いせず、冷めてからブラシで汚れを取り除いてください。
3. 溶岩さな
4. 熱板受け
5. 遮熱板
6. 水槽
7. 「バーナーセット」の炎孔  
・炎孔が詰まっていたら 掃除してください。
8. アウターリング


## 三日に一回 清掃

1. 立消え安全装置の電極部（ベロ状の板・つけ根の樹脂部）  
 ・板が曲がらないように拭いてください。  
 ・汚れていたり曲がっていると 立消えします。  
 ・アルカリ洗剤は使用しないで、中性洗剤やアルコールなどで汚れを拭き取ってください。

## 週に一回 清掃

1. バーナーセット  
 ・バーナーヘッド（ドーナツ状の炎孔）とバーナーボディはステンレス製です。水洗い、漬けおき洗い、食器洗浄機などで洗浄してください。その後、完全に乾燥させてからセットしてください。
2. フィルター  
 ・浸置き洗い等でしっかりと洗浄してください。
3. 外釜  
 ・付着した油脂汚れを拭き取ってください。
4. 油受け  
 ・付着した油脂汚れを拭き取ってください。
5. 保護網  
 ・付着した油脂汚れを拭き取ってください。
6. FVD  
 ・釜の内側から 油脂汚れを拭き取ってください。

取扱説明書	お手入れ方法	FVDヒューズ交換方法	電極バネ交換方法

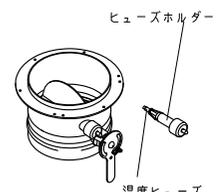

### 【重要なお知らせ】

1. FVD、温度ヒューズ、ヒューズホルダーの清掃を定期的実施して下さい。汚れ等が付着していると正常に作動しない恐れがあります。
2. 温度ヒューズ、ヒューズホルダーは定期的（1年ごと）に交換が必要です。
3. 1ヶ月に一度以上、FVDの作動テストを実施してください。作動に不具合がある場合は、速やかにお買い上げの販売店、弊社まで修理依頼をお願いいたします。