


CHUBU

ピザオーブン 取扱説明書

型式

MPZ20A

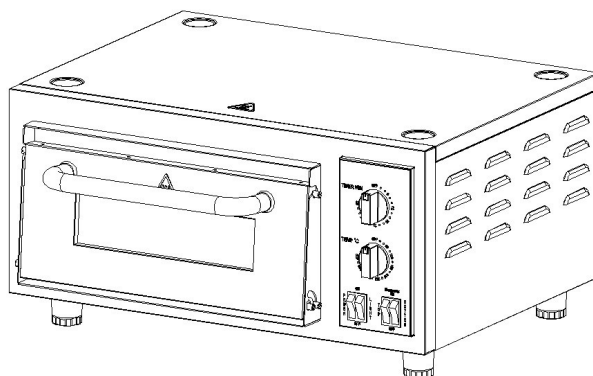

- 安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- 十分に理解されるまでお使いにならないでください。
- この取扱説明書はすぐに取り出せるように大切に保存してください。
- この取扱説明書で「警告」は守らないと重大な人身事故の可能性があることを示し「注意」は守らないと中程度、または軽傷の人身事故の可能性があることを示します。
- 仕様および外観は性能向上のため予告なく変更する場合があります。

もくじ

1	安全上のご注意	1
2	設置方法	5
3	使用目的・各部の名前と付属品	6
4	使用準備(オーブンを使用する前に)	7
5	使用方法(正しい使い方)	8
6	お手入れの方法	9
7	消耗品の紹介	10
8	故障の見分けかたと処置方法	11
9	仕様	12
	保証書	巻末

株式会社中部コーポレーション

安全上のご注意

1 - 1

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。
- 表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が、想定される内容を示します。
(*)

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 注 意	△は注意(危険・警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
 分解禁止	ⓧは、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、ⓧの中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。
 プラグを抜く	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込プラグをコンセントから抜くこと」を示します。



警 告

● お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷がないかチェックすること

もし、損傷があれば運送会社へ損傷の状況を(梱包の箱と共に)連絡してください。
損傷のまま使用しますと、感電、火災、ケガ等の原因となります



損傷確認

● 本機の設置は、弊社指定のサービスマン以外は行わないこと

設置に不備がある場合、故障や事故の原因になります。



サービスマン

● アース工事を必ず行うこと

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(電気工事業者による〇種接地工事が必要です。)



アース工事

● 電源は本製品専用とすること

電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用、およびタコ足配線をした場合には、感電や発熱、火災の原因になります。



専用電源

安全上のご注意

1 - 2



警告

● 屋外で使わないこと

雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。



屋外禁止


● 本製品の1台につき1個の漏電遮断器（地絡過負荷・短絡保護兼用形）

を以下のように設置すること

（専門業者に依頼して電気工事内線規定に従った工事を行って下さい）



漏電遮断器設置

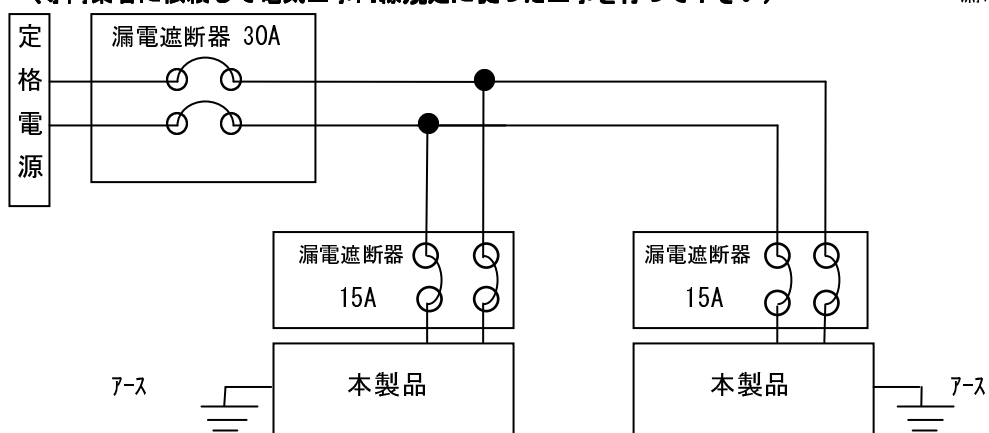

● 本機は業務用ですので子供には使わせないこと

火傷、感電、ケガの原因になります。



禁止

● 電源コードを傷つけたり、汚さないこと

加工したり、引っ張ったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、汚したりすると、電源コードが破損し感電、火災の原因になります。



禁止

● 電源コードは本機の真下を通したり、熱くなる表面や鋭利な角に接触させないこと

電源コードが破損し感電、火災の原因になります。



禁止

● 濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れたり、操作をしないこと

感電の原因になります。



濡手禁止

安全上のご注意

1 - 3



警告

- 異常時は、運転を停止し元電源を切って、すぐに最寄りの販売会社へ連絡すること

異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります。



元電源

- 改造は絶対に行わないこと

改造工事をされると、感電、火災の原因になります。



改造禁止

- 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないこと

異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



分解禁止

- 湿気の多い所や、水のかかり易い場所に据え付けないこと

絶縁低下から漏電、感電の原因になります。



湿気禁止

- 本製品に直接水をかけないこと。

中の電気部品に水がかかり、漏電や故障の原因になります。



水気禁止

- 電源は定格の電圧のものを使用すること

電源を入れる前に供給されている電圧が装置の定格と合っているか確認してください。



電圧

- 本機を使用中にオープン内から食品を取り出す際はオープン専用手袋を着用すること

庫内が高温になっており、やけどの原因になります。



高温注意

- 本機のお手入れや消耗品の交換をする際は本機が熱くないことを確認してから作業すること

やけどの原因になります。



高温注意

- 本機のお手入れや消耗品の交換をする際は元電源を切って作業すること

感電の原因になります。



元電源

安全上のご注意

1 - 4



警 告

- 本機の使用を一時的に中止して保管する場合は、幼児が遊ぶ場所を避け扉を開閉できないようにすること

幼児が閉じこめられるなど事故の原因になります。



開閉防止

- 本機を他に売ったり、譲渡されるときの本機の設置は、弊社指定のサービスマン以外は行わないこと

設置に不備がある場合、故障や事故の原因になります。



サービスマン



注 意

- 丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。



水平設置

- ピザを焼くために使用すること

目的外の用途で使用されますと故障の原因になります。



用途注意

- 本機の扉を開閉する際は扉の可動部に指をはさまないように注意すること

ケガなどの原因になります。



指詰め注意

- 本機の庫内の清掃は庫内温度が 55℃以下で行なうこと

庫内の温度が高い状態で洗浄するとやけどのおそれや、機器が損傷する原因になります。



温度注意

- 1日の営業が終了したら、安全のため運転を停止し、元電源を切ること



元電源

安全上のご注意

1 - 5



注 意

- 可燃性の刃物を近くで使用したり、揮発性、引火性のあるものを置かないようにすること

スイッチの火花などで引火し、発火の原因になることがあります。



禁 止

- このお使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を商品本体の目立つ所にテープ止めすること



テープ止め

おねがい

- 1日の運転が終了したら、本機の庫内を清掃してください

食品の灰等が付着した状態で使用を続けると故障の原因になります。

清掃のしかたは、9ページをご覧ください。

- 廃棄の際は、最寄りの販売会社または地域の自治体担当部局や専門業者に処理方法を確認してください

設置方法

2



注 意

- 丈夫で平らな所に水平になるように設置すること

本機は、正しく作動するために、水平な場所に設置してください。

水平が出ていない場合、均等に焼成できない場合があります。



水平設置

- 電気工事は、専門業者以外は行わないこと

2ページに記載されている漏電遮断器の設置を専門業者に依頼しておこなってください。

工事に不備がある場合、故障や事故の原因になります。



専門業者

1. 本機は傾けないように運搬してください。
2. 本機の周囲は、機械内部の放熱、本機の熱による周囲への影響を無くすため、機器の周囲と、壁・天井・その他機器等との間に、下記表以上の距離を確保してください。

上面	:	1 5 c m	右側面	:	1 5 c m
後面	:	1 5 c m	左側面	:	1 5 c m


使用目的

3

ピザを焼くためにお使いいただけます。

各部の名前と付属品

■ 各部のなまえ

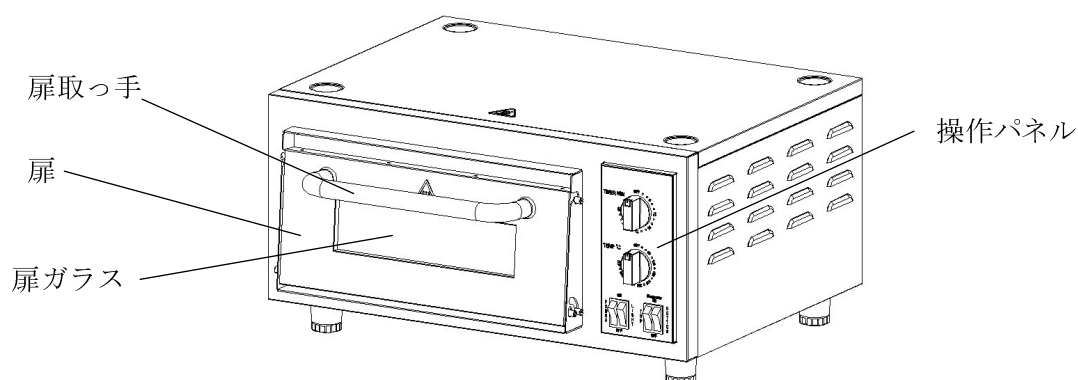


● 操作パネル

< 庫内ランプスイッチ >

“ON” 側に倒すと庫内のランプが点灯し、スイッチも点灯します。
“OFF” 側に倒すと、庫内のランプ及びスイッチは消灯します。

< 主電源スイッチ >

“ON” 側に倒すと運転を開始し、スイッチが点灯します。
“OFF” 側に倒すと運転を停止し、スイッチは消灯します。

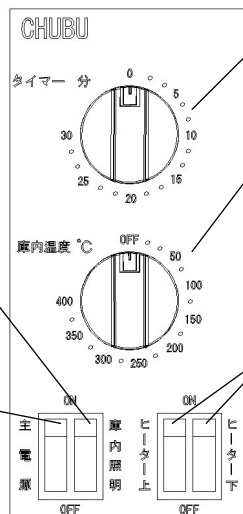

< 30分タイマー >

タイマーが0になると“チンッ”と音が鳴ります。
タイマーが0になっても運転は停止しません。



< 温度調節 >

温度設定範囲は 100～400℃です。
ヒーター通電時にヒータースイッチランプが点灯します。
100℃未満に設定すると、お好みの温度にならない場合があります。
(OFF に設定すると加熱しません。)

< 上下ヒータースイッチ >

左側が上、右側が下のヒータースイッチです。
“ON” 側に倒すとヒーターが通電して、スイッチが点灯します。※
“OFF” 側に倒すと、スイッチは消灯します。
※庫内温度が温度調節で設定した温度以上の場合は、ヒータースイッチが ON でも点灯しません。

■ 付属品

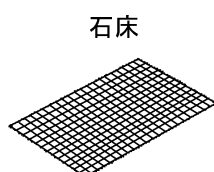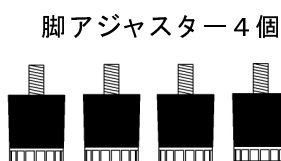

〈脚アジャスターは必ず取り付けてご使用ください。〉

使用準備（オーブンを使用する前に）

4

- 初めてご使用になる場合は、下記の動作、確認作業を行ってから使用してください。

1. 脚アジャスターを取り付ける。

脚アジャスター 4 個を同梱しておりますので、必ず取り付けた状態で使用してください。

※脚アジャスターを取り付けずに使用すると、機器冷却用の下部吸気口が塞がれて、機器本体が異常加熱となり、故障の原因になります。

2. 乾拭き清掃

庫内に石床を挿入した状態で、オーブンを換気の良い場所に置き、乾いた布で庫内を拭いてください。

3. 臭いを取り除く

電源を投入し、ドアを開け、温度を 200℃に設定し、1 時間運転してください。
その後、ドアを閉めて、温度を 250℃に設定し、1.5 時間以上運転してください。
※上記作業中に臭いを発することがありますが、異常ではありません。

4. 拭き取り清掃

機器の電源を切り、完全に冷ましてから湿らせた布で内部を拭いてください。

5. 機器の設置

機器は冷えた状態で設置してください。

機器の周囲と、壁・天井・その他機器等との間に少なくとも 15 センチ以上の隙間があることを確認してください。

6. 排気口の確認

本体背面の排気口部に障害物が無いことを確認してください。

1. 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込み、主電源をONにします。

2. 焼成温度設定

温度設定つまみを右にまわして、希望の温度に合わせます。

温度設定は 100～400℃の範囲でご使用ください。

100℃未満に設定すると、お好みの温度にならない場合があります。

（OFF に設定すると加熱しません。）

3. タイマーの設定

タイマーつまみを右に回して、設定時間に合わせます。

つまみから手を離すとタイマーが動き、設定時間に達すると”チンッ”と1回のみ音が鳴ります。

注：タイマーとヒーターの加熱は連動しておりませんので、タイマー設定時間に到達しても運転は停止しません。（タイマーに関係なく庫内を設定温度に保ちます。）

4. 上下ヒータースイッチを “入”（ON）にする。

庫内温度を保持する為にヒーターは自動で通電を制御し、通電に連動してスイッチランプが点灯・消灯します。

お好みにより、不要な上又は下ヒーターのスイッチを切る（OFF する）ことができます。但し、加熱力は半分になり、温度上昇は遅くなるのでご注意ください。

5. ピザ生地を入れる

庫内の温度が充分上昇した後、扉を開けてピザ生地を入れます。

庫内底面には食品と接触するのに適した無害耐火性材料でできた石床がありますので直接置くことができます。

庫内温度の低下を最少にするため、作業は素早くおこないます。

6. ピザの取り出し

扉を開け、ピザを取り出します。庫内及び周囲は高温になっていますので、ヤケドをしないようにピザの取り出しにはピザ用ヘラ等をご使用ください。

また、作業時はヤケド防止用の手袋を着けてください。



注意

- **本機の庫内の清掃は庫内温度が 55℃以下で行なうこと。**
庫内の温度が高い状態で洗浄するとやけどのおそれや、機器が損傷する原因になります。
- **機器をお使いにならない場合は必ず電源を切りプラグをコンセントより抜いてください。**
- **本機には防水機能はありません。内外部とも直接水をかけないでください。**
- **オーブンの表面を損傷する可能性があるため、鋭利なものや硬いキッチン用品は使用しないでください。**



温度注意



プラグを抜く



水気禁止



硬いものの禁止

1. 石床を取り出す

冷えた機器から石床を取り出します。
扉を開閉する際は、激しい衝撃を与えないようにしてください。
衝撃により、ケガや扉を破損する恐れがあります。

2. 石床清掃

ブラシで固まった汚れをこすり落とします。
注：摩耗の激しいブラシを使用して清掃したり、水やその他の液体を石床に浸したり、接触させたりしないでください。
石床が割れる可能性があり、非常に危険です。

3. 庫内清掃

ヒーターを避けて、湿らせた布でオーブンの内部を拭きます。

4. 外装清掃

外装のお手入れは、ステンレスクリーナーを使用して拭いてください。
扉ガラス、ドアを掃除するには、湿らせた布で拭いた後、きれいな布で乾拭きしてください。

1. 石床

石床の劣化は使用状況により異なります。

落下などの衝撃による破損にご注意ください。

ひび割れ・破損等劣化が発生した場合は、直ちに使用を中止し、新品と交換してください。

2. 庫内ランプ

庫内照明用のランプが点灯しなくなった場合は、交換してください。

庫内ランプの劣化は使用状況により異なります。

庫内ランプが点灯しなくなってもピザの焼成（ヒーターの加熱）は可能です。

交換作業は、感電の危険性を伴い、作業専門者が行う必要がありますので販売店に連絡してください。

3. ヒーター

ヒーターが加熱しなくなった場合は、交換してください。

ヒーターの劣化は使用状況により異なります。

交換作業は、感電の危険性を伴い、作業専門者が行う必要がありますので販売店に連絡してください。

故障の見分けかたと処置方法

8

機械のトラブルが発生した場合には下記のトラブル対策表を参照して対策を実施してください。

トラブル対策表

トラブル	原因	対策
本機が動作しない	電源プラグがコンセントから外れている。	電源プラグをコンセントに接続する。
	分電盤の漏電遮断器がオフになっている	漏電遮断器をオンにする。
温度が上がらない	主電源スイッチ又は上下ヒータースイッチが OFF になっている。	主電源、上下ヒータースイッチを ON にして、スイッチランプが点灯している事を確認する。
	設定温度が OFF 又は 100℃ 以下になっている。	温度調節つまみを右に回して 100～400℃ に設定する。
	温度過昇防止装置が作動している。	温度過昇防止装置が作動した原因を取り除き、リセットする必要があります。サービス会社にご連絡ください。
	ヒーターが故障している。	ヒーターの交換が必要です。サービス会社にご連絡ください。

●長年ご使用の厨房・調理機器の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても運転しないことがある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- いつもより製品が熱くなる。
- こげ臭い"におい"がする。
- 電源コードを曲げると通電しないことがある。
- 触れるとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、販売会社に点検・修理をご相談ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 誤った使用目的・使用方法・改造・不当な修理による故障または損傷。
 - 落下・引っ越し・輸送などによる故障または損傷。
 - 火災・地震など天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 消耗品の交換（石床、ヒーター、庫内ランプ）
 - 保証書のないもの
 - 保証書の＊印欄に記入のないもの。あるいは字句を書き換えられた場合
2. 保証期間後は、修理できる製品についてご希望により有料修理いたします。
3. 保証書は紛失されても再発行いたしません。
4. 保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
5. 保証期間の内外に関わらず、機械の故障により発生した業務上の補償（操業補償）はいたしません。

●修理メモ

仕様

9

型 式	MPZ20A
外形寸法（幅×奥行き×高さ）	580×518×300 mm（扉を閉じた状態） 580×600×300 mm（扉を開けた状態）
庫内寸法（幅×奥行き×高さ）	360×360×90 mm
焼成ピザサイズ	直径 350 mm 以下
定格電源	単相 200 V
定格周波数	50/60Hz 共用
定格消費電力	2200W
温度調節範囲	100～400℃
製品質量	19.1kg

保 証 書

品 名	ピザオーブン
型 式	MPZ20A
お買上日	※ 年 月 日
保証期間	(製品) 1 年
お客様の住所	※
お名前	※
販売店名住所	※

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から 1 年間に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。商品とこの保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

CHUBU

株式会社中部コーポレーション

〒511-0944 三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533の1

必ず各欄をご記入下さい。



アフターサービスについて

- 保証書はお買い上げの販売店でお渡しします。記載内容をご確認の上大切に保管して下さい。紛失されても再発行は致しません。
- 保証書にお買い上げ日、販売店など所定事項の記入がないと有効とはなりません。記入がないときはすぐにお買い上げ店にお申し出下さい。
- 万一、故障した場合には、お買上日より1年間は保証書の記載内容に準じて無料修理を致します。
- 詳細は保証書をお読み下さい。
- 保証期間内の修理などアフターサービスについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または、最寄りの各営業所までご連絡下さい。

CHUBU

株式会社中部コーポレーション

フード機器事業部／三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰 1533 の1 〒511-0944

東京 / TEL 03 (5833) 9968 大坂 / TEL 06 (6788) 2251

名古屋 / TEL 0594 (32) 1130 福岡 / TEL 092 (474) 1312

www.chubu-net.co.jp