

幅出しゲージ

PW

PW-N
(PA-15W 用)



水平レベル

PV (PS 用)


PV-N
(PA・PS-34M 用)




ビット受枠用水平レベルと幅出しゲージの取付手順 (PA用)

1. 両側の受枠へ幅出しゲージPWを下図のように配置します。


注：使用する幅出しゲージPW材の長さは、ビット幅+52mmです。先付けの場合はピッチ500mm程度、後付けの場合は、ピッチ1000~1200mm程度で取付けてください。

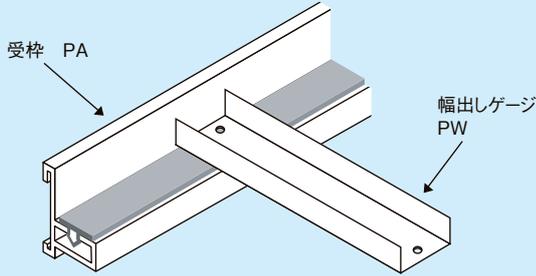


2. 固定金具を幅出しゲージPWの穴に差し込みます。

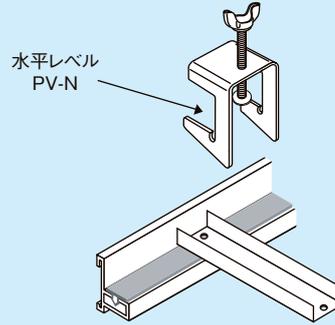

3. 受枠と幅出しゲージPW端部との間に隙間がないようにして、蝶ボルトで固定します。

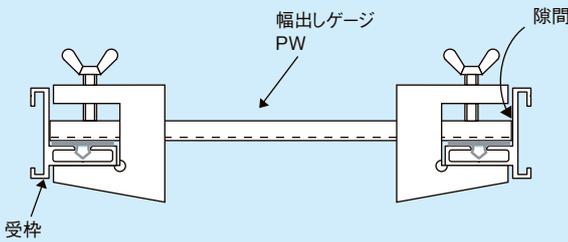


4. ビット幅又は枠外幅を確認します。

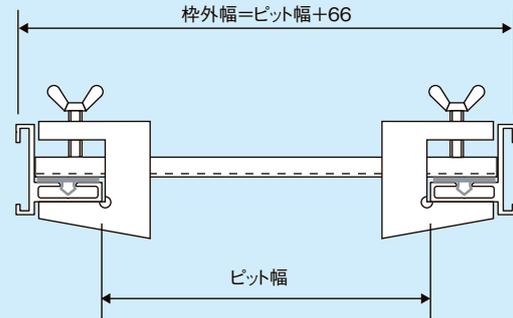

水平レベルの使用方法


1. 取付け位置

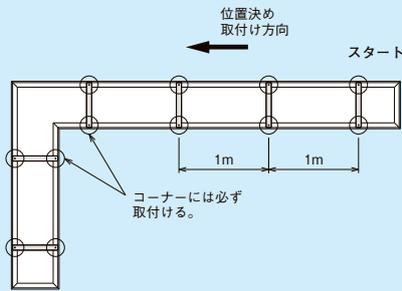

位置決め

- 位置決め方向を決めます。
- 端にあるコーナー部材の連結位置に1組取付けてください。
- 順を追って約1mピッチで1組ずつ取付けてください。
- 途中で直線部分に枠の連結位置ができる時は、その部分にも取付けてください。
- コーナーの連結位置には、必ず取付けてください。
- 印はレベルの取付け位置を示します。

2. 取付け方法

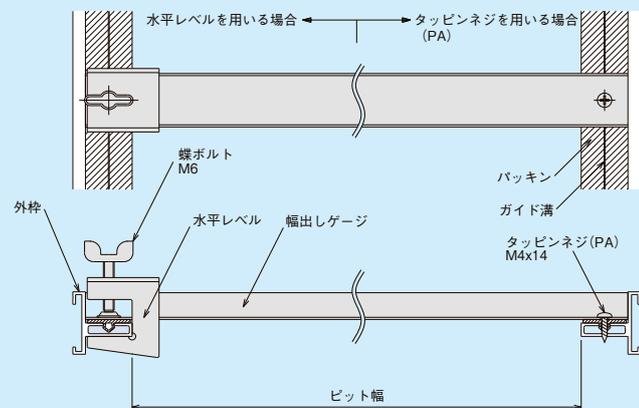

取付け状態図

- 水平レベルを用いる場合は、水平レベルに幅出しゲージを左右対称に通し、外枠のたがひの部分に直角にセットし、蝶ボルトで外枠と水平レベルと幅出しゲージをしっかりとめてください。蝶ボルトをしめればOKです。
- タッピングネジを用いる場合は、幅出しゲージを外枠のたがひの部分に直角にセットすると幅出しゲージに設けてある穴からバックインに設けてあるガイド溝が確認できます。そのガイド溝上にタッピングネジをねじ込み外枠と幅出しゲージを締め付ければOKです。



詳細情報