

施工手順書 (CPJ-5・CPJ-5F)

- ① 型枠に墨出し後、位置決め座をクギ (別途) で固定します。



- ② 長ねじボルトをナットにねじ込みます。



- ③ 防水継手本体を挿入してください。




- ④ 型枠にクギで固定してください。



- ⑤ 上部に保護カバー (丸)・押さえ板 (長方)・蝶ナットの順に入れ本体を蝶ナットで確実に固定してください。



- ⑥ 屋根スラブ配筋に (補強筋含む) 本体アンカー部を固定してください

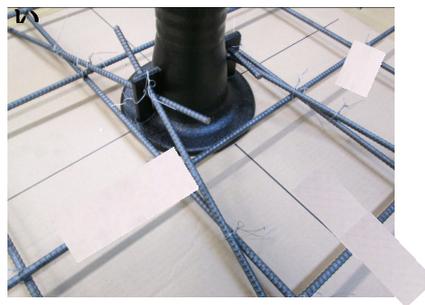

- ⑦ この状態で打設してください



フランジセットの固定方法と注意事項 (CPJ-5 にはフランジは有りません⑩へ)

- ⑧ 本体と通気管の接続には、付属のフランジセットを使用してください。



- ⑨ 防水継手本体とフランジセットを六角ボルトにて固定してください。



注意事項：パッキンのテーパ部は必ずフランジ側に接続し締付けて下さい。

パッキンを反対に取り付けますと水漏れを起こしますので注意してください。


- ⑩ 本体にスタットボルトを取付け (3ヶ)・パッキンをセットしカバーを上からかぶせナットで固定してください。



- ⑩ -① 防水継手本体上部まで防水層を巻き上げ、針金で固定する。その際コーキングスペースを残しシーリング材でコーキングする。

- ⑩ -② 通気管は本体 a 部に確実に挿入してください。

⑩ 防水層の施工と納り図

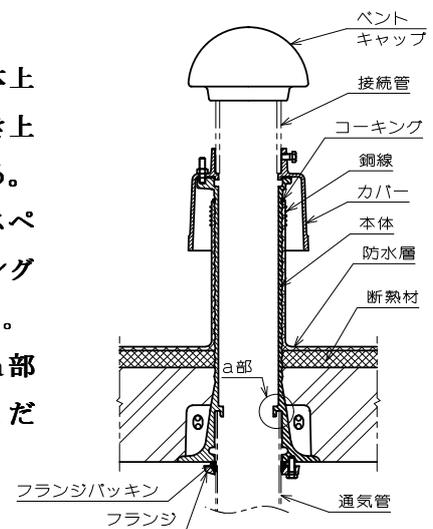

注：CPJ-5 にはフランジは付属致しません。右仕様になります。

