


通気管接続用防水継手 後付式 (CPJ-K, CSJ-K等)

施工要領書


CHUBU製品をご採用頂きありがとうございます。施工前に この説明書をお読みください。

①

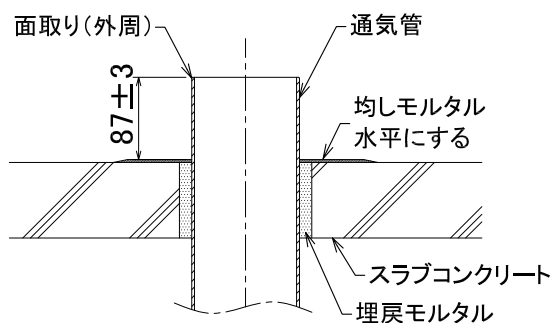


通気管を設置し、モルタルで埋め戻します。
※通気管は垂直に立ち上げます。
※通気管はスラブ上より87mm±3で切断します。通気管の端部は、バリやカエリが無いように面取りをします。
設置位置には、本体下面の外径に合わせてモルタルを水平に均します。

②

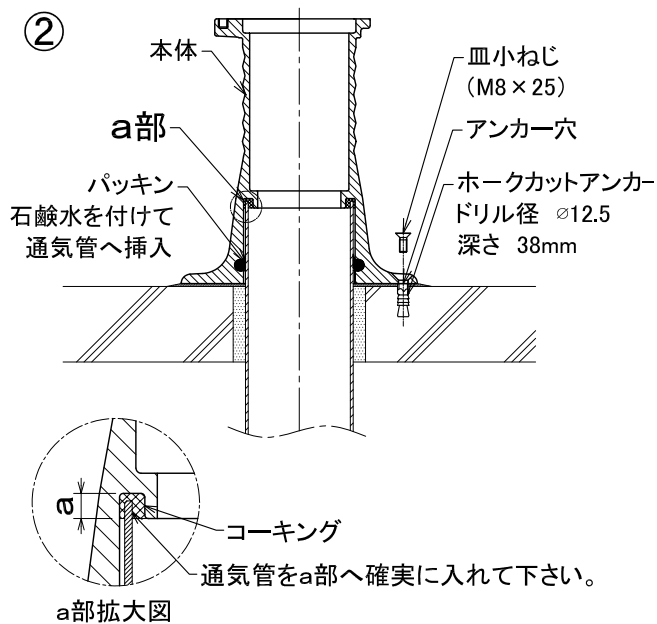


本体はパッキンを取り外した状態で通気管に差し込み、アンカー穴に合わせ墨出しを行います。本体を外しスラブ上にホークカットアンカーを4ヶ所打ち込みます。パッキンを本体に取り付けて通気管に挿入し、アンカーに合わせ皿小ねじで固定します。パッキンに石鹸水を付けますと、挿入が容易にできます。
※通気管の先端は、本体a部に確実にに入れてください。
より防水性を高める為には、a部へコーキングをお勧めします。

③

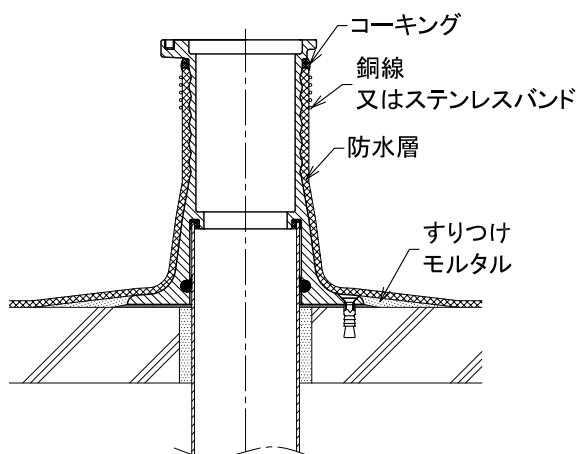

すりつけモルタルにて防水層との段差を解消します。
防水層を巻き上げ、防水層の固定(剥離防止)を行うため、本体上部の位置で銅線にて固定します。その際、上部末端にスペースを残し、その部分にコーキングします。

④

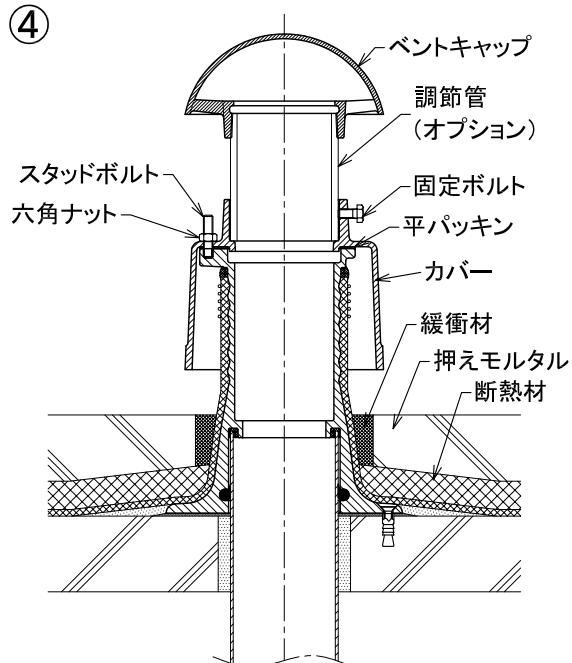

本体に、スタッドボルトを取付け、平パッキンをセットし、カバーを上からかぶせ、ナットで固定します。調節管にベントキャップを取付け、カバーに差込み固定ボルトで固定します。