


アスファルト防水用ボルトロック式マンホール施工方法



① 開口部に受枠をセットする。受け枠を置く箇所は水平で平滑に仕上げておいてください。




② 受枠の4ヶ所穴部をケガいてください。

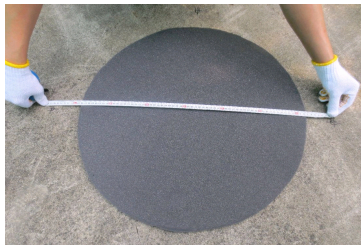


③ 受け枠を移動させ右記ピッチになるようケガキ線を入れる。

呼称	ボルト間径ピッチ
600	760～770
650	810～820

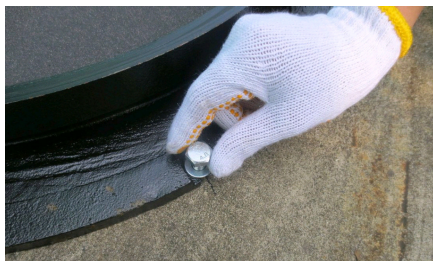


④ 再度受枠を開口部に移動させボルト・ワッシャーを置き確認する。

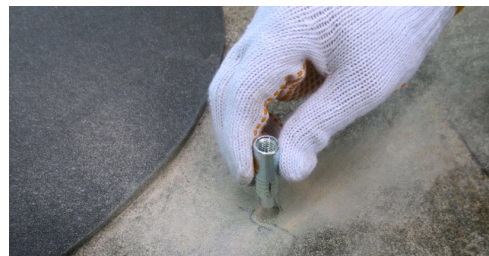

⑤ M10ホークカットアンカー用の穴を明けアンカーを打ち込んでください



⑥ 受け枠を置きワッシャー・M10六角ボルトをホークカットアンカーに固定してください。

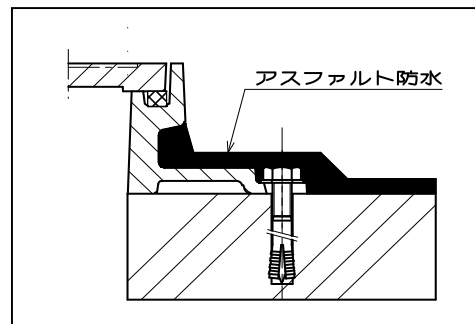

⑦ アスファルト防水を図の様に施工してください。