


細溝用フロアードレン施工手順書

適用機種：FC-1S、FCF-1S、FG-S、FGF-S


CHUBU細溝用フロアードレンをご採用頂きありがとうございます。
組立て前及び、施工前にこの説明書をお読みください。

①

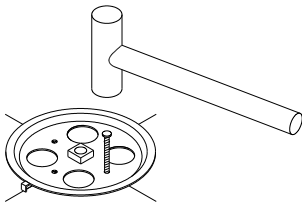


取り付け位置を
十字に墨出し
します。
十字線の交点に
位置決め座の中心
を合わせて釘で
固定します。

②

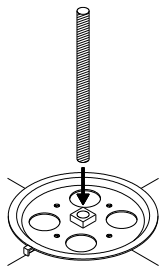


スタッドボルト
をねじ込みます。

③

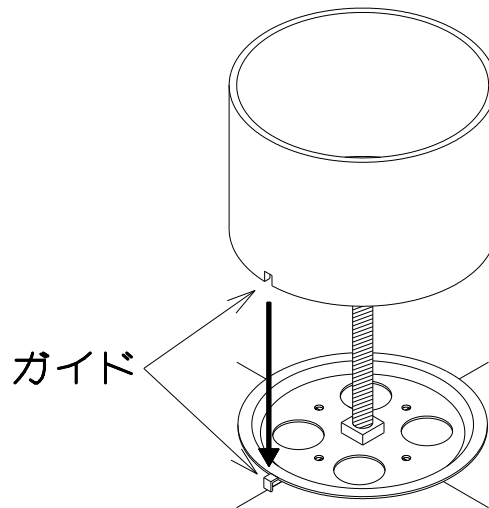


スリーブ管と位置決め座を
ガイドに合わせて置きます。

④

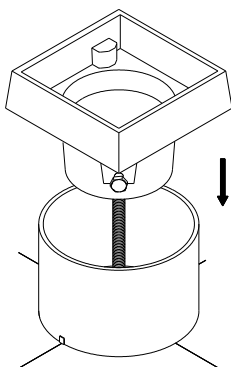


スリーブを本体に固定
させます。その際に本体
の六角ボルトで確実に
固定します。

⑤

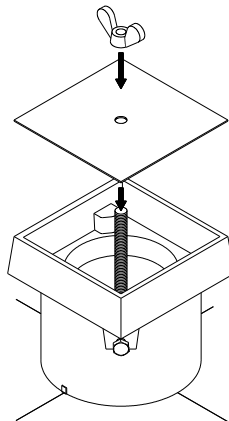

本体に保護カバーを取り
付け、蝶ナットでしっかり
固定します。

⑥

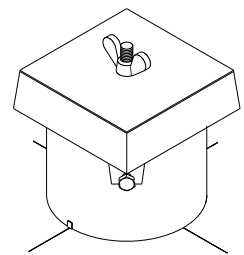

ゆるみのないことを
確認出来れば準備
完了です。

※FG-S-50、FGF-S-50は構造上六角ボルトはありません。
手順 ⑤ でしっかり固定してください。