

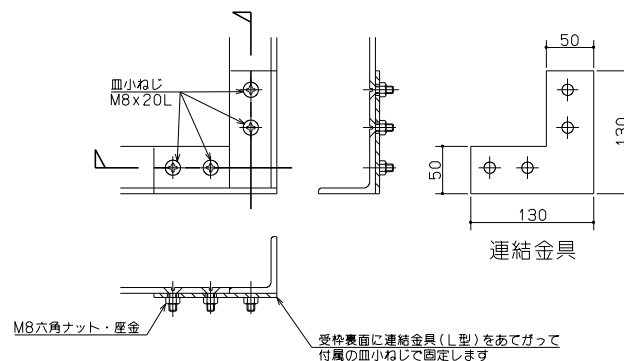
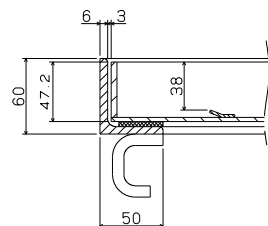
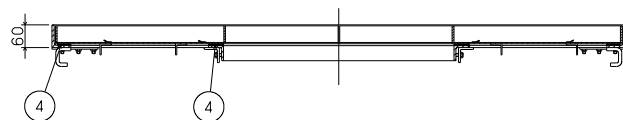
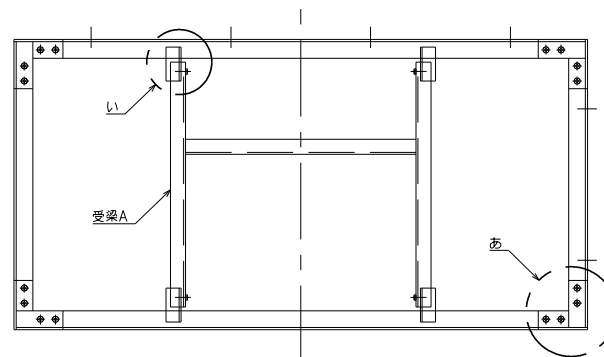


▽

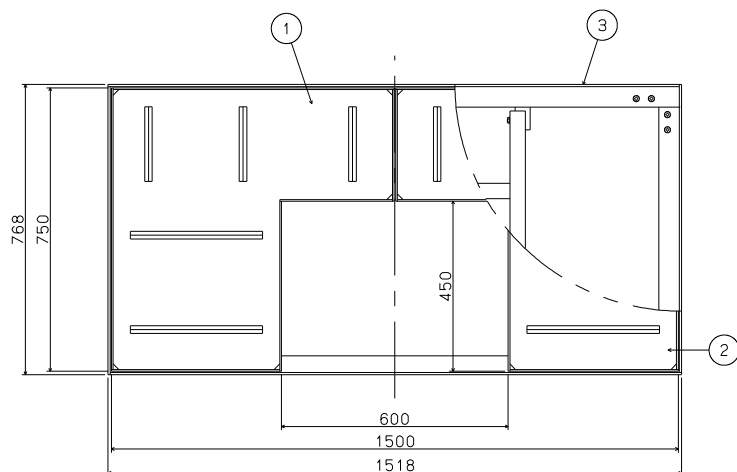

コーナー連結部(お部)説明図

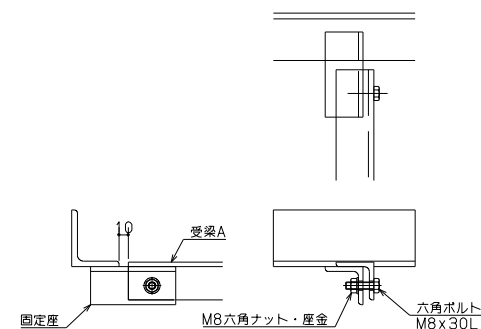

受梁連結部(い部)説明図

4	パッキン	NR	一式		
3	受枠	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
2	本体R	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
1	本体L	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

受枠組立て手順

1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2. 開口部に受梁Aを取付けます。
3. 付属のパッキンを受材・受梁Aに貼り付けます。

第三 角 法	製 図	後 藤	09.01.13	尺 度	名 称	充填用ツリーフレンド (鋼板製 充填深さ38mm 歩行用)	図 番	CI12200006-1
	検 図	伊 藤	09.01.13					
	承 認	江 上	09.01.13					
					品 名	TC-1G-1575	株式会社	中部コーポレーション

△