
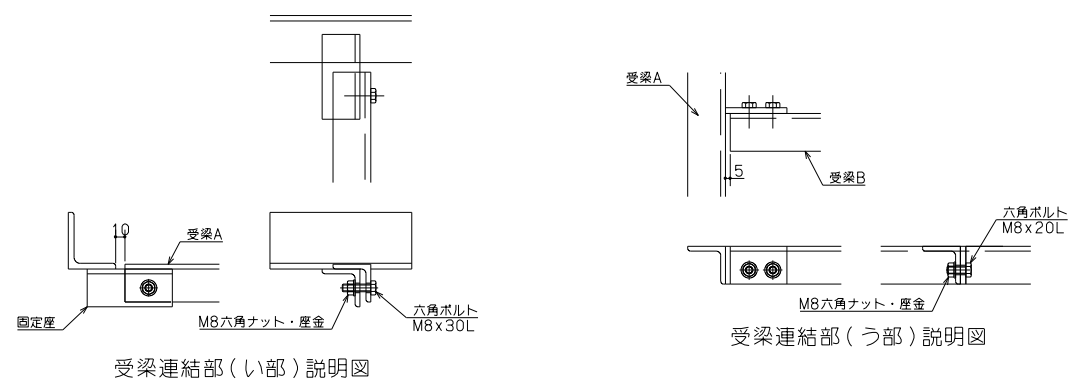
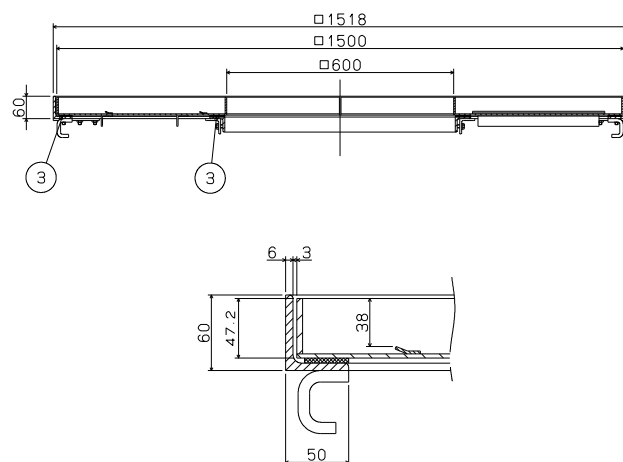
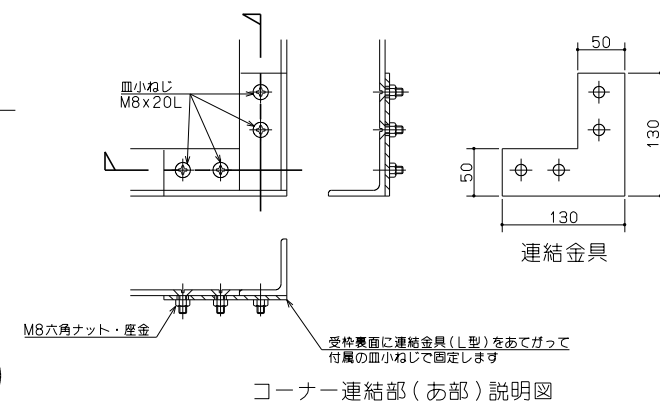
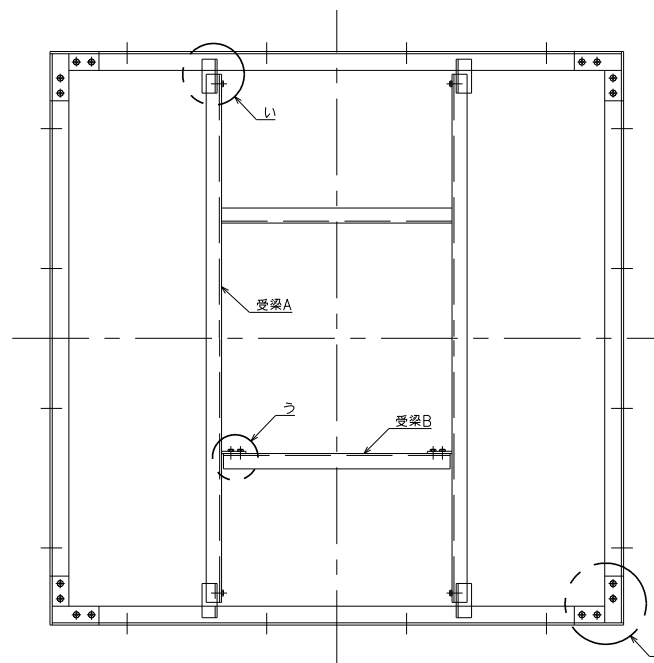


▽

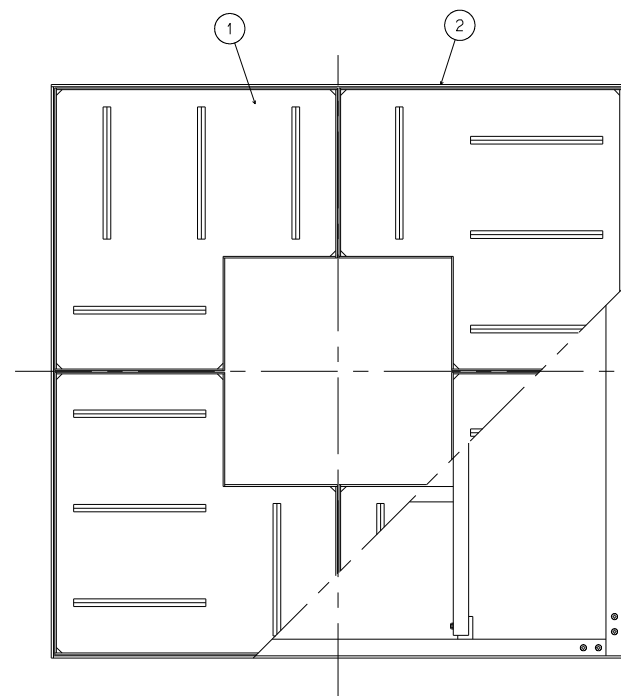

- 受枠組立て手順
1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
 2. 開口部に受梁Aを取付けます。
 3. 受梁Aに受梁Bを取付けます。
 4. 付属のパッキンを受材、及び受梁A・Bに貼り付けます。

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	充 填 用 ツリ フレ ンド (鋼 板 製 充 填 深 さ 38mm 歩 行 用)	図 番	CI12200005-1
	検 図	伊 藤	09.01.13	-	品 名	TC-1K-1506K	株 式 会 社	中 部 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
	承 認	江 上	09.01.13					

3	パッキン	NR	一式		
2	受枠	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
1	本体	SS400	4	溶融亜鉛メッキ	
品番	品 名	材 質	個数	表面処理	備考

△