

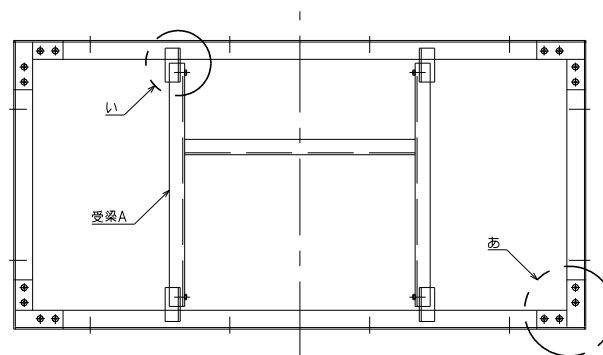
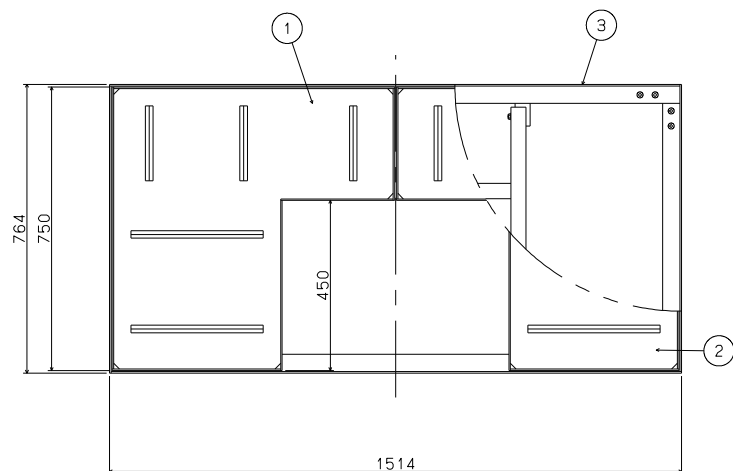


蓋枠嵌合部拡大図

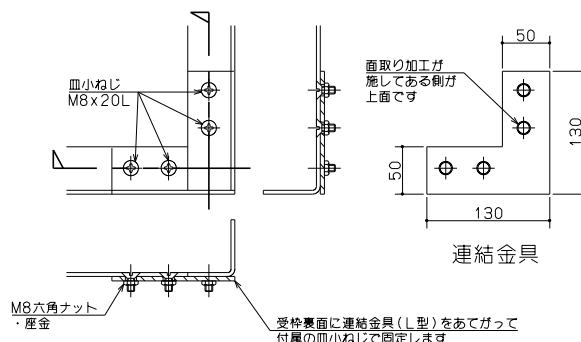

受梁連結部(あ部)説明図

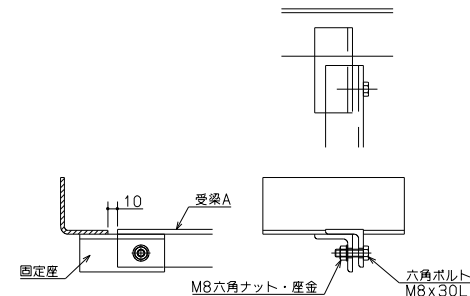

受梁連結部(い部)説明図

受枠組立て手順

1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2. 開口部に受梁Aを取付けます。
3. 付属のパッキンを受材・受梁Aに貼り付けます。

4	パッキン	NR	一式		
3	受枠	SUS304	1		
2	本体R	SUS304	1		
1	本体L	SUS304	1		
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	後藤	09.01.13	尺 度	名 称	充填用ツリーフレンド (ステンレス製 充填深さ38mm 歩行用)	図 番	CI12200003-1
	検 図	伊藤	09.01.13					
	承 認	江上	09.01.13					
					品 名	TC-1SG-1575	株式会社	中部コーポレーション