


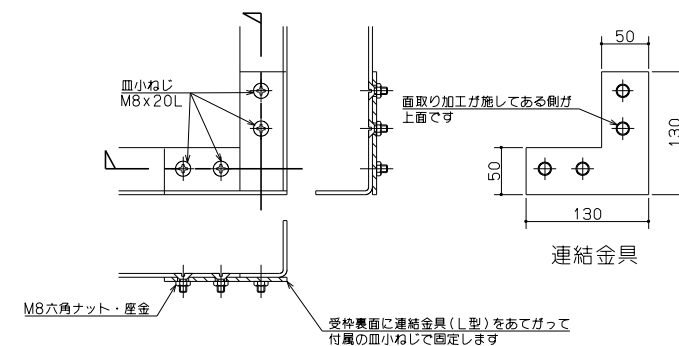
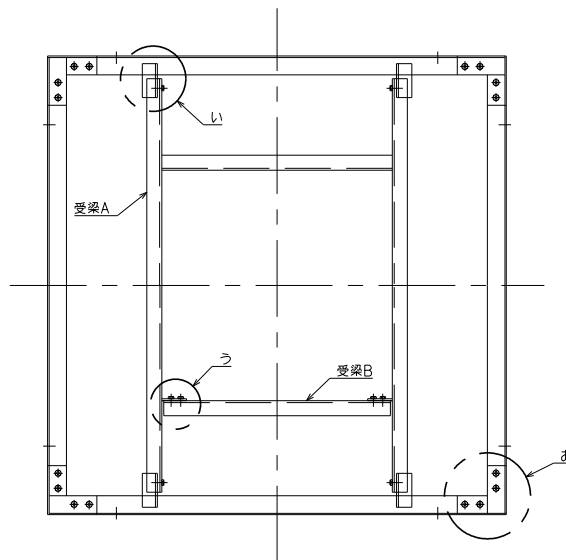


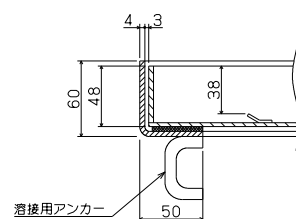


コーナー連結部（あ部）説明図

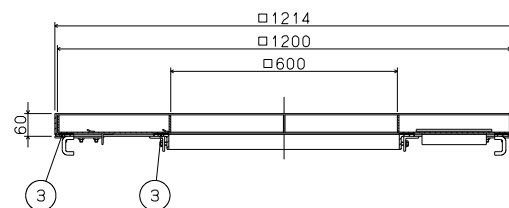

蓋杵嵌合部拡大図

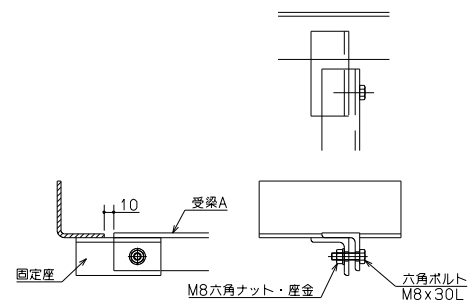

受梁連結部(い部)説明図

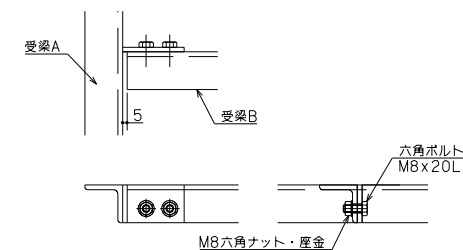

受梁連結部（う部）説明図

- ## 受枠組立て手順

1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2. 開口部に受梁Aを取付けます。
3. 受梁Aに受梁Bを取付けます。
4. 付属のバックリンを受材、及び受梁A・Bに貼り付けます。

3	パッキン	NR	一式		
2	受枠	SUS304	1		
1	本体	SUS304	4		
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 三角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	充填用ツリーフレンド (ステンレス製 充填深さ38mm 歩行用)	図 番	C112200001-1
	製 図	後藤	09.01.13	-	品 名	TC-1SK-1206K	株 社	中部コーポレーション
	検 図	伊藤	09.01.13					
	承 認	江上	09.01.13					