

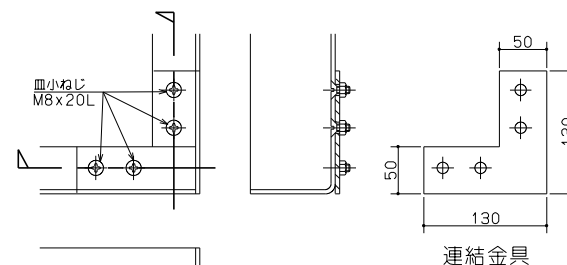
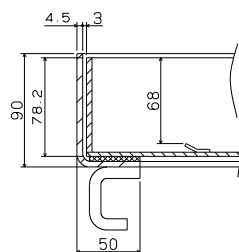

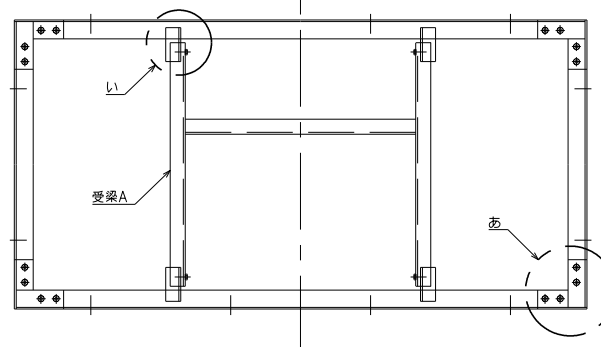


▽

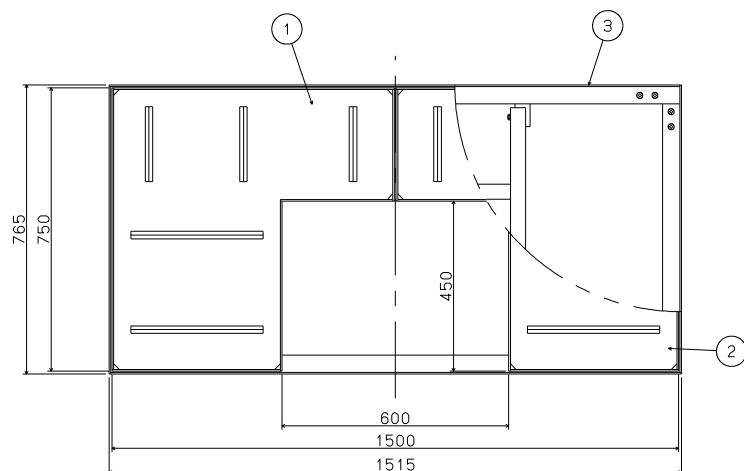

コーナー連結部(あ部)説明図

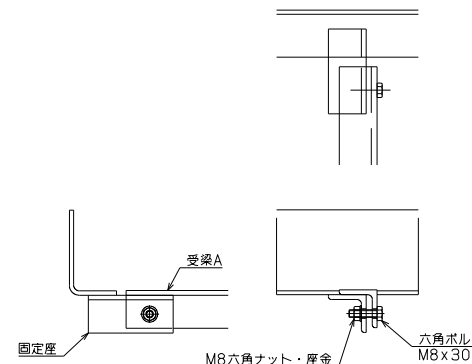

受梁連結部(い部)説明図

- 受枠組立て手順
1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
 2. 開口部に受梁Aを取付けます。
 3. 付属のパッキンを受材・受梁Aに貼り付けます。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	充 填 用 ツリーフレンド (鋼板製 充填深さ68mm 歩行用)	図 番	CI12200012-1
	製 図	後藤	09.01.13	-	品 名	TI-1G-1575	株式会社	中部コーポレーション
	検 図	伊藤	09.01.13					
	承 認	江上	09.01.13					

4	パッキン	NR	一式		
3	受枠	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
2	本体R	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
1	本体L	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
品番	品 名	材 質	個数	表面処理	備考

△