

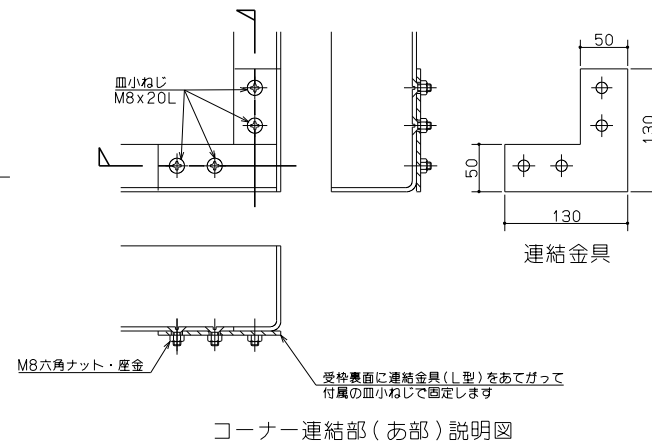
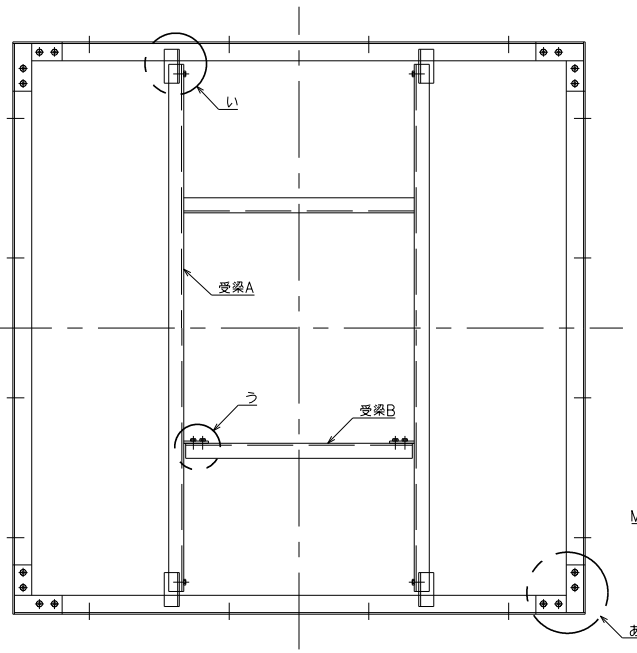
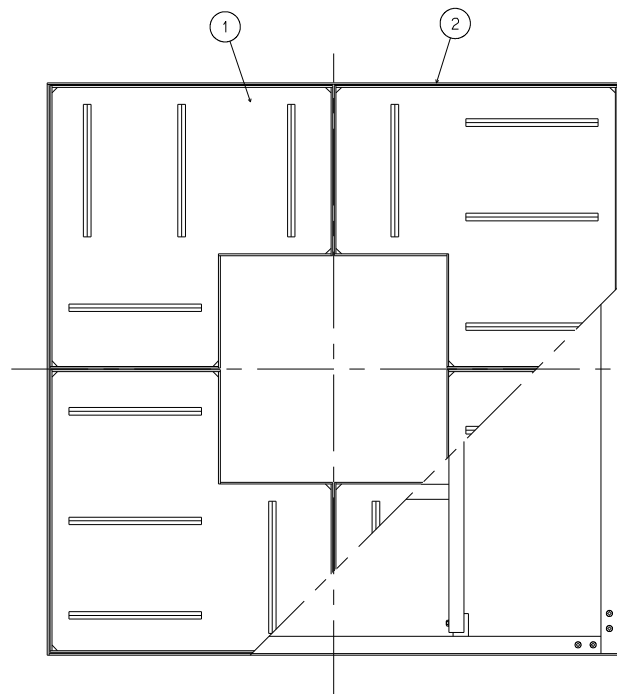


▽

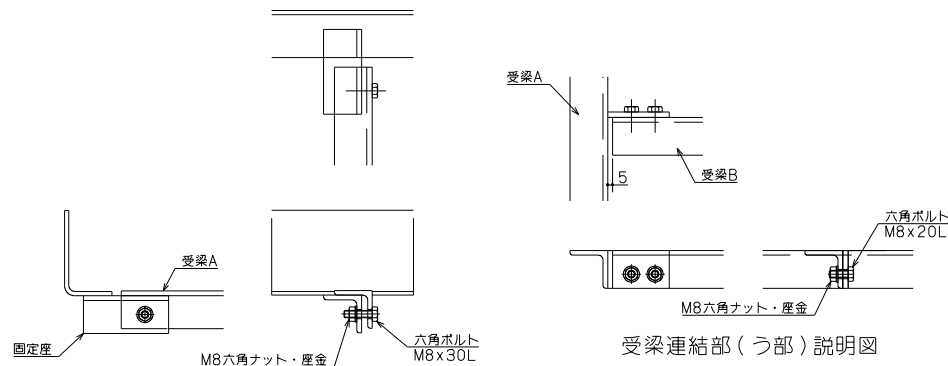

コーナー連結部 (あ部) 説明図

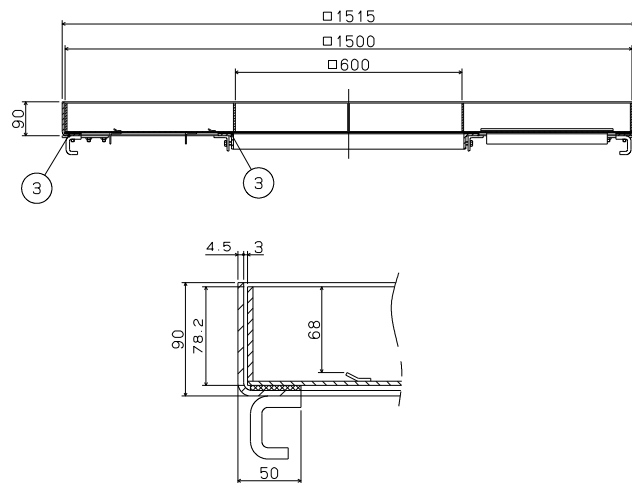

受梁連結部 (い部) 説明図

受梁連結部 (う部) 説明図

受枠組立て手順

1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2. 開口部に受梁Aを取付けます。
3. 受梁Aに受梁Bを取付けます。
4. 付属のパッキンを受材、及び受梁A・Bに貼り付けます。

品番	品名	材質	個数	表面処理	備考
3	パッキン	NR	一式		
2	受枠	SS400	1	溶融亜鉛メッキ	
1	本体	SS400	4	溶融亜鉛メッキ	
第三角法	製図	後藤	09.01.13	尺度	名称
	検図	伊藤	09.01.13	-	品名
	承認	江上	09.01.13		

充填用ツリーフレンド
(鋼板製 充填深さ68mm 歩行用)

図番 CI12200011-1

TI-1K-1506K

株式会社 中部コーポレーション

△