

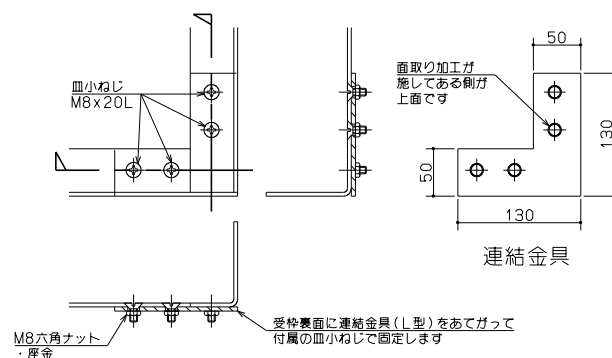
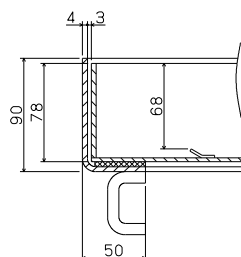
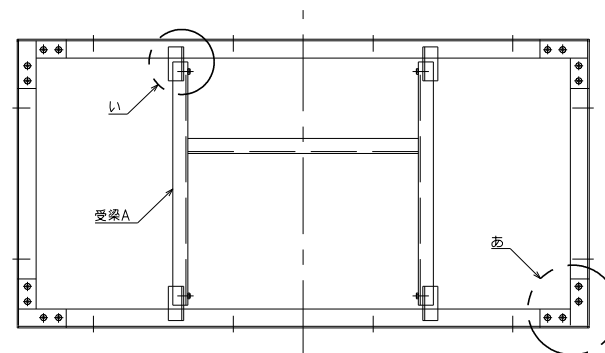


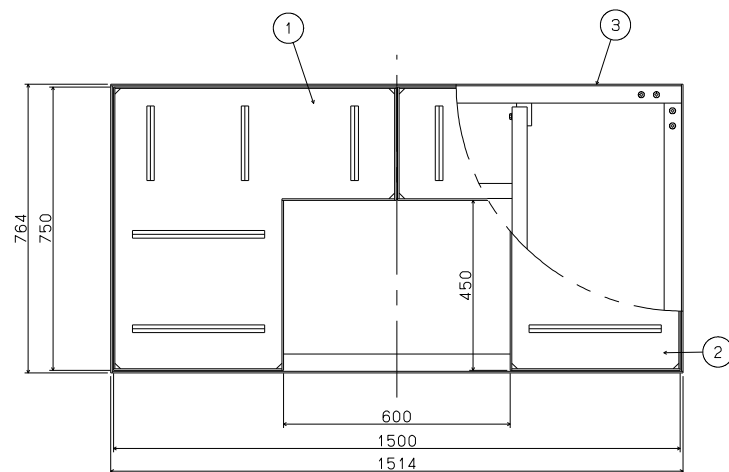

受梁連結部 (あ部) 説明図

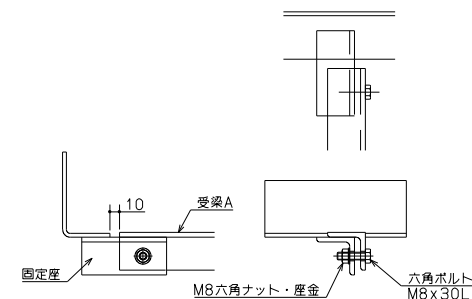

受梁連結部 (い部) 説明図

受枠組立て手順

1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2. 開口部に受梁Aを取付けます。
3. 付属のパッキンを受材・受梁Aに貼り付けます。

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	充填用ツリーフレンド (ステンレス製 充填深さ68mm 歩行用)	図 番	CI12200009-1
	検 図	伊 藤	09.01.13	-	品 名	TI-1SG-1575	株式会社	中部コーポレーション
	承 認	江 上	09.01.13					