


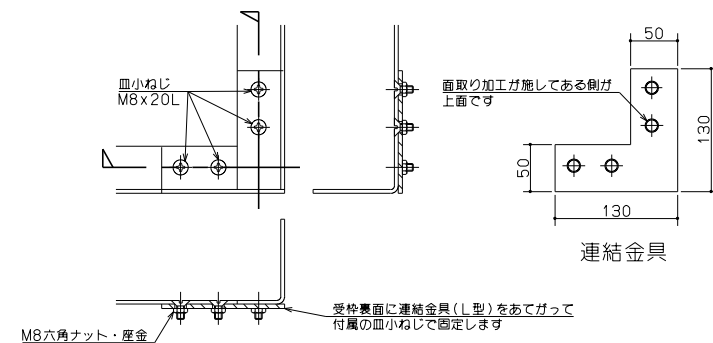
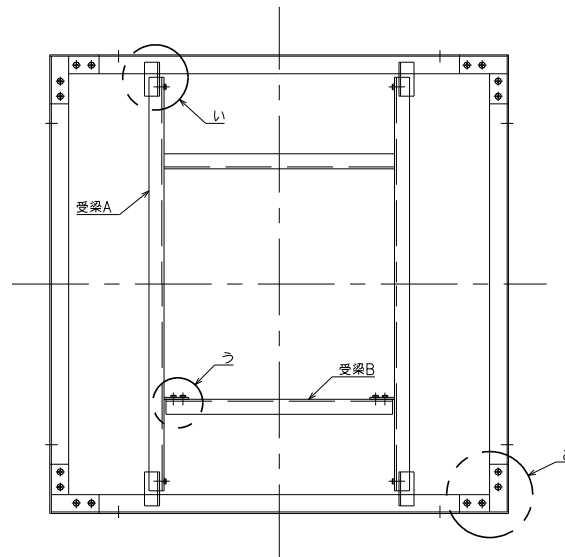
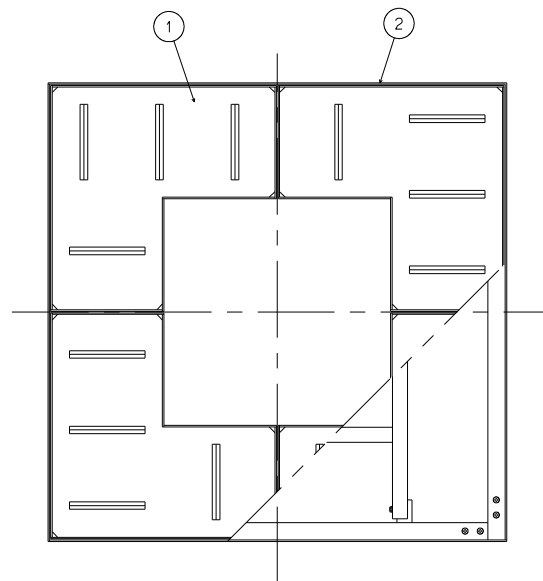
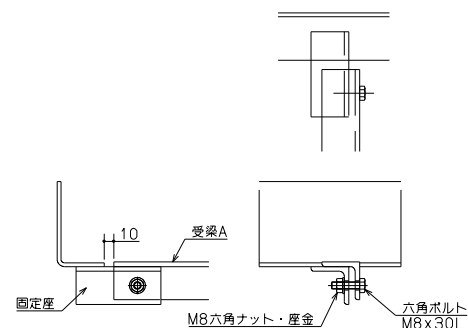


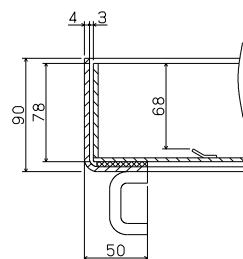

コーナー連結部(あ部)説明図

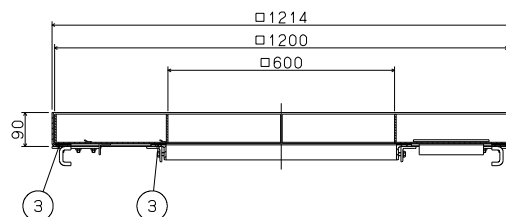

受梁連結部(い部)説明図

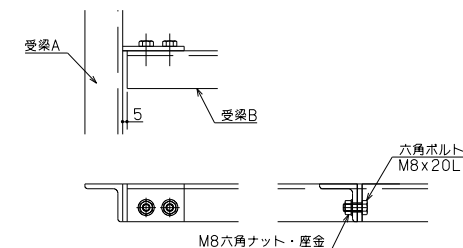

受梁連結部(う部)説明図

受枠組立て手順

1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2. 開口部に受梁Aを取付けます。
3. 受梁Aに受梁Bを取付けます。
4. 付属のパッキンを受材、及び受梁A・Bに貼り付けます。

3	パッキン	NR	一式		
2	受枠	SUS304	1		
1	本体	SUS304	4		
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	後藤	09.01.13	尺 度	名 称	充填用ツリーフレンド (ステンレス製 充填深さ68mm 歩行用)	図 番	CI12200007-1
	検 図	伊藤	09.01.13					
	承 認	江上	09.01.13					
					品 名	TI-1SK-1206K	株式会社	中部コーポレーション