

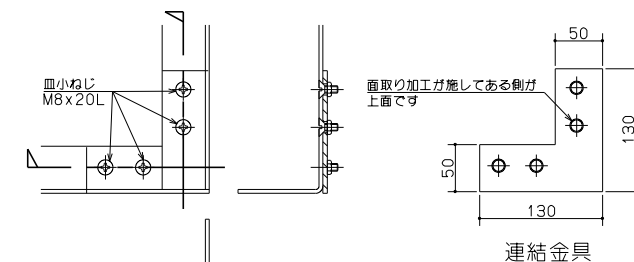
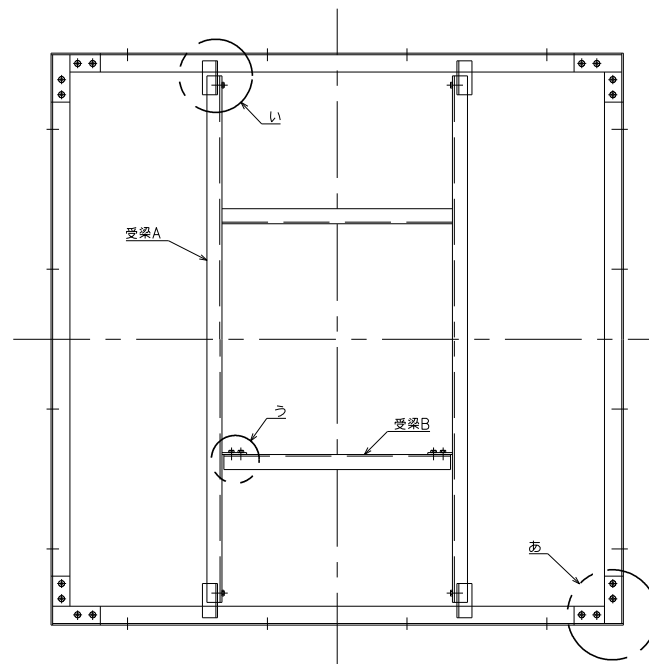
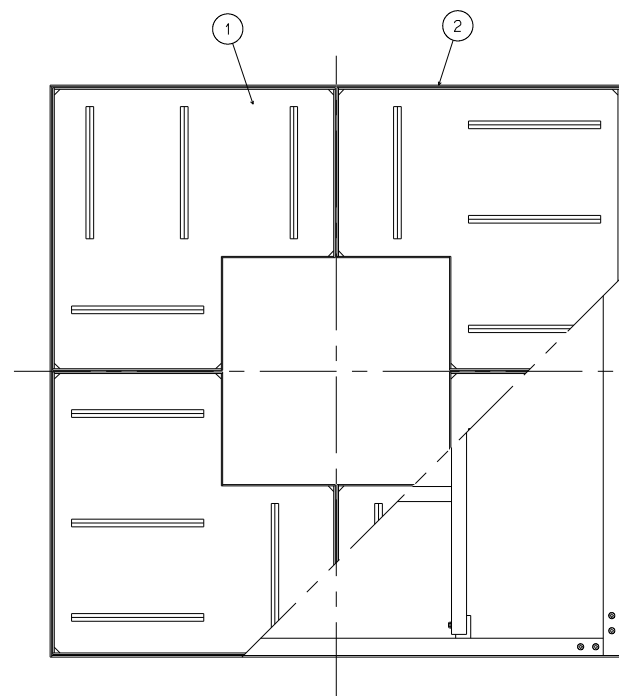



▽

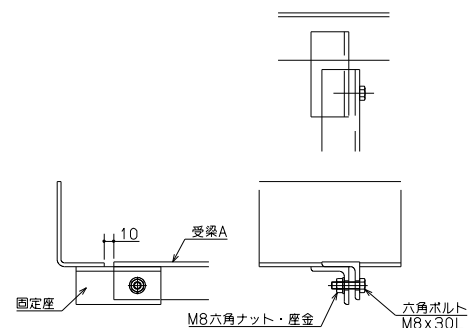

コーナー連結部（あ部）説明図

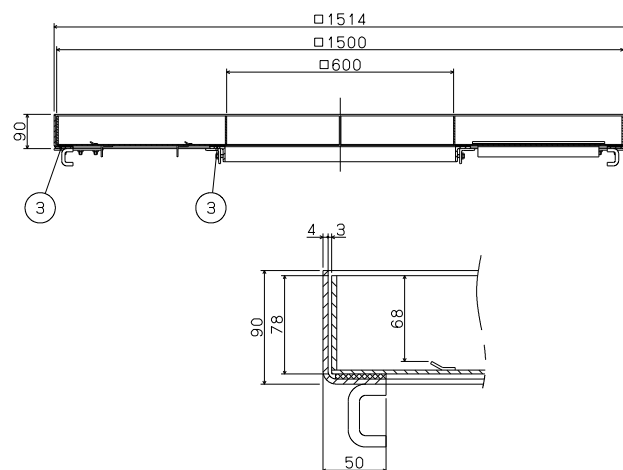

受梁連結部（い部）説明図

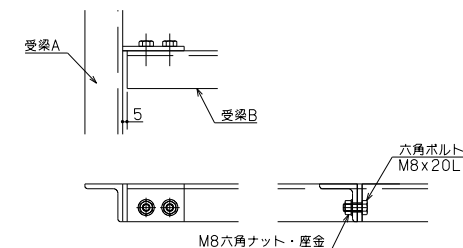

受梁連結部（う部）説明図

受枠組立て手順

1. 四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2. 開口部に受梁Aを取付けます。
3. 受梁Aに受梁Bを取付けます。
4. 付属のパッキンを受材、及び受梁A・Bに貼り付けます。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	充 填 用 ツリーフレンド (ステンレス製 充填深さ68mm 歩行用)	図 番	CI12200008-1
	製 図	後藤	09.01.13	-	品 名	TI-1SK-1506K	株 式 会 社	中 部 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
	検 図	伊藤	09.01.13					
	承 認	江上	09.01.13					

△