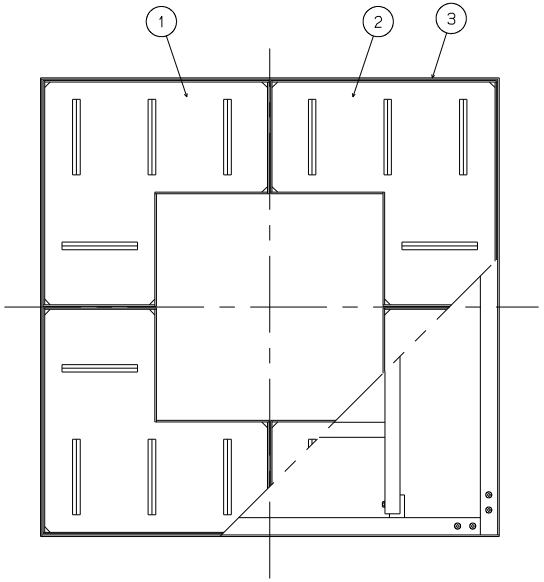

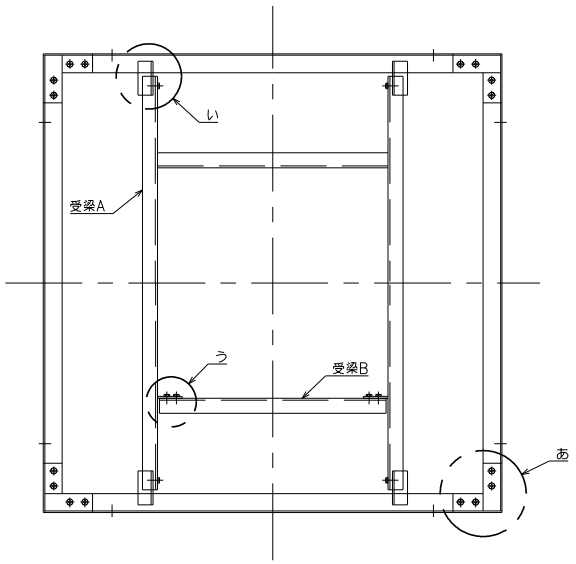

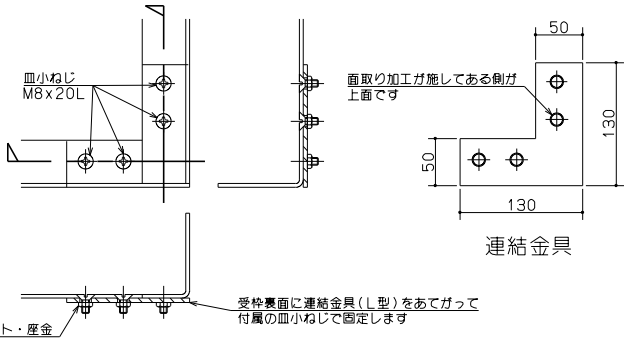

連結金具

コーナー連結部(あ部)説明図

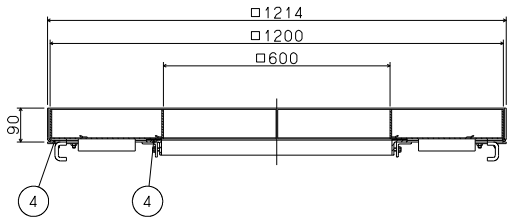

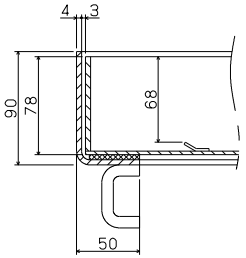

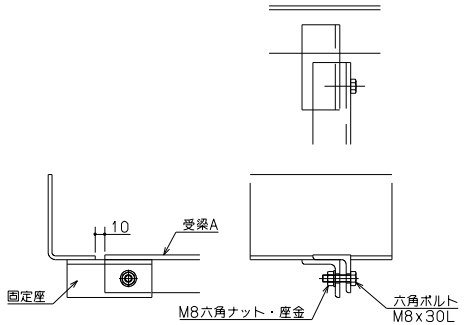

受梁連結部(い部)説明図

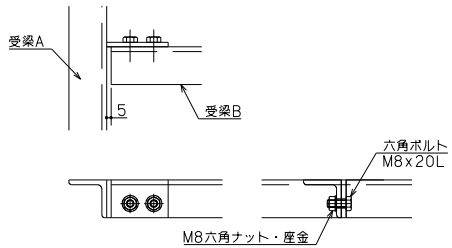

受梁連結部(う部)説明図

4	パッキン	NR	一式		
3	受枠	SUS304	1		
2	本体R	SUS304	2		
1	本体L	SUS304	2		
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

受枠組立て手順
1.四方の受材をL型の連結金具で固定します。
2.開口部に受梁Aを取付けます。
3.受梁Aに受梁Bを取付けます。
4.付属のパッキンを受材、及び受梁A・Bに貼り付けます。

第三角法		担当	年月日	尺度	名称	充填用ツリーフレンド (ステンレス製 充填深さ68mm T-2用)	図番	CI52200005-1
	製図	後藤	09.05.01	-				
	検図	伊藤	09.05.01		品名	TI-2SK-1206K	株式会社	中部コーポレーション
	承認	江上	09.05.01					