


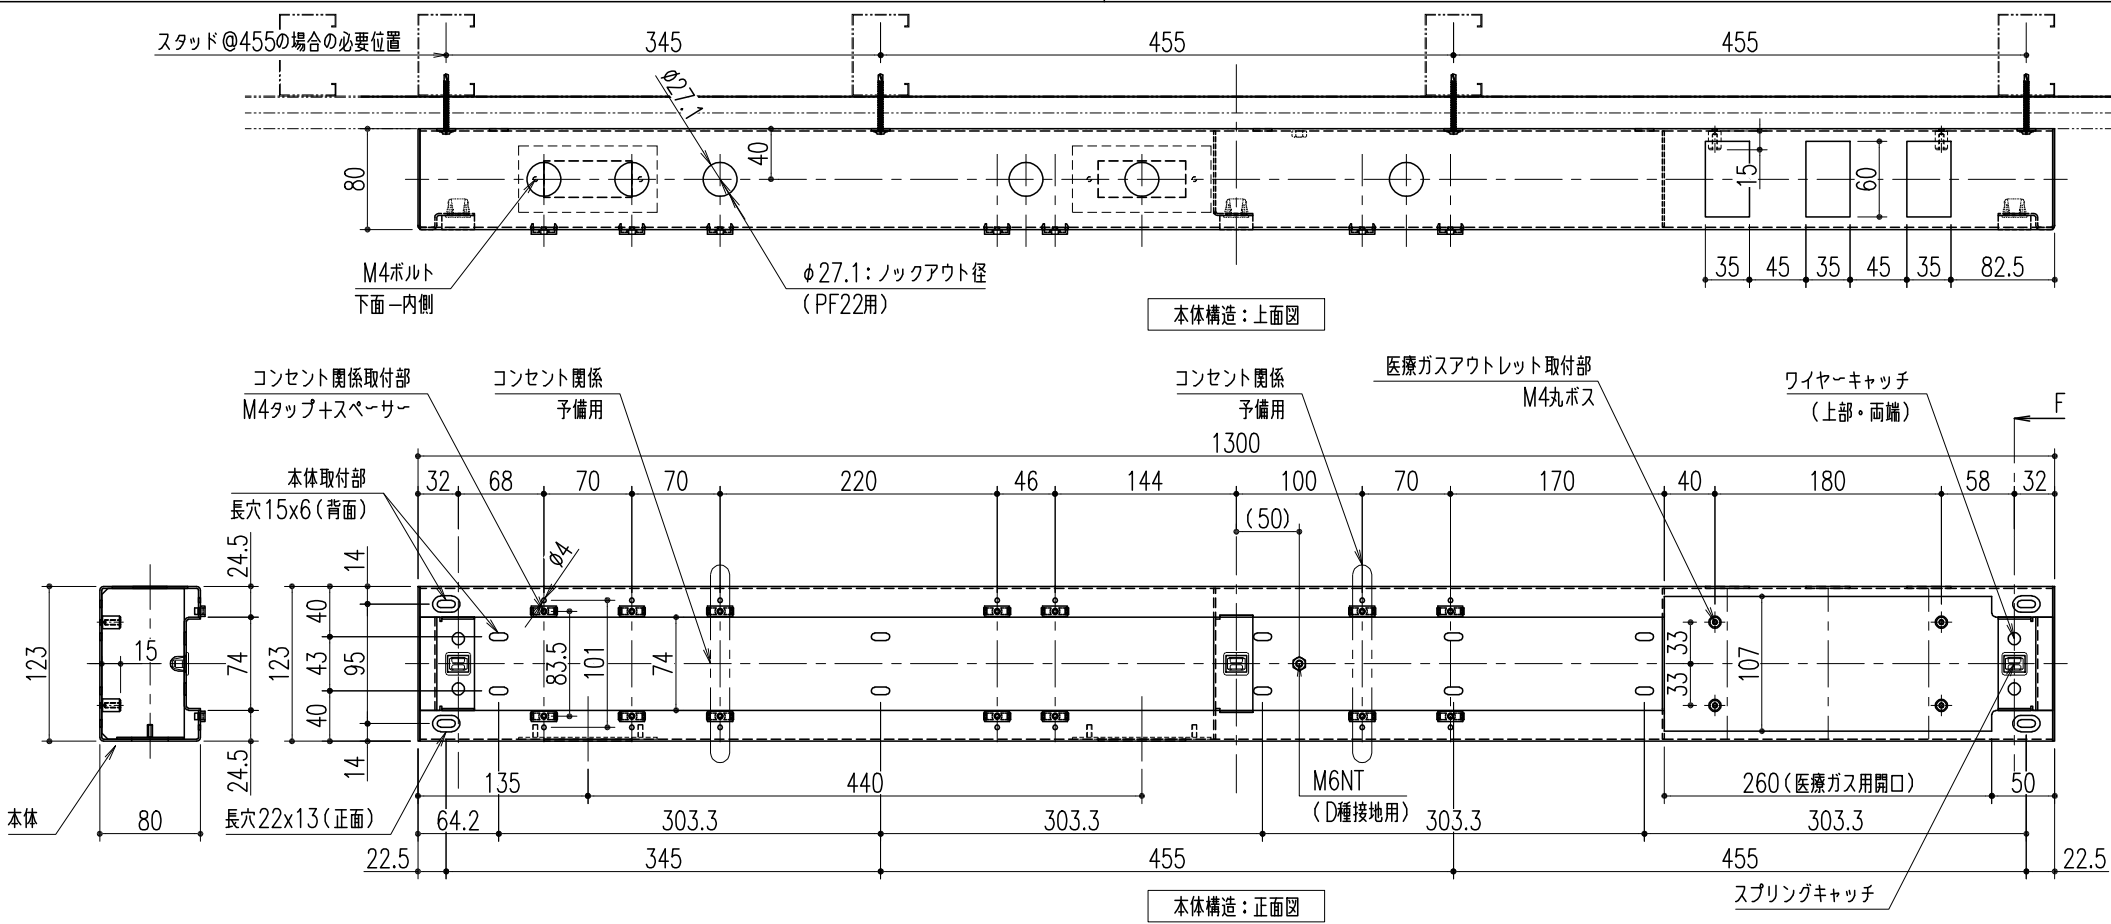

右側－医療ガス部：O V S（3ヶ）型
S・エア・ウォーター防災製：スライドフック

材質：銅板製
本体：PL－1.6t ・ 正面パネル：PL－1.2t
表面処理：アクリル樹脂焼付塗装
色、艶：＜日塗工＞、＜分艶＞
物件毎に指定（単色のみ）※御指示下さい

■正面パネル、本体、エア・ウォーター防災用スライドフック取付金物（別紙）のみ中部コーポレーションにて製作となります。


■医療ガス関係
※医療ガス部裏金物は専用金物が必要です。
※医療ガス取付部、M4丸ボス位置と開口サイズと仕様の確認が必要です。
※埋込F3D型の医療ガスパネルは使用しない納まりです。

■オプション
※予備用コンセント使用時の正面パネルは別製作になります。

■本体ロックアウト径
※φ27.1（PF22用）は御指示によりφ21.5（PF16用）他に対応可能です。

詳細図番		
DWC2000305		
DWC2000306		
DWC2000307		
○	対応 設備	個数
ガ3	医療ガス関係	一式
コ	医療コンセント	3ヶ
ナ2	ナースコール	1set
ス1	処置灯スイッチ	1ヶ
ス3	照明スイッチ	1ヶ

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称 品 名	医療ガス：エア・ウォ ーター防災製＜埋込F3D型＞用_【UC－1A】 右側－医療ガス ・タイプ	工事名称	－
△						検 図	黒田	'24.7.1	1/6		右側－医療ガス ・タイプ	図 番	DWC2000302
△						承認	近藤	〃	(A3)		メディカルコンソール＜横型・壁面外付タイプ＞ 【UC－1A】＜サイズ：123x90(10+80) L=1300＞	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃					

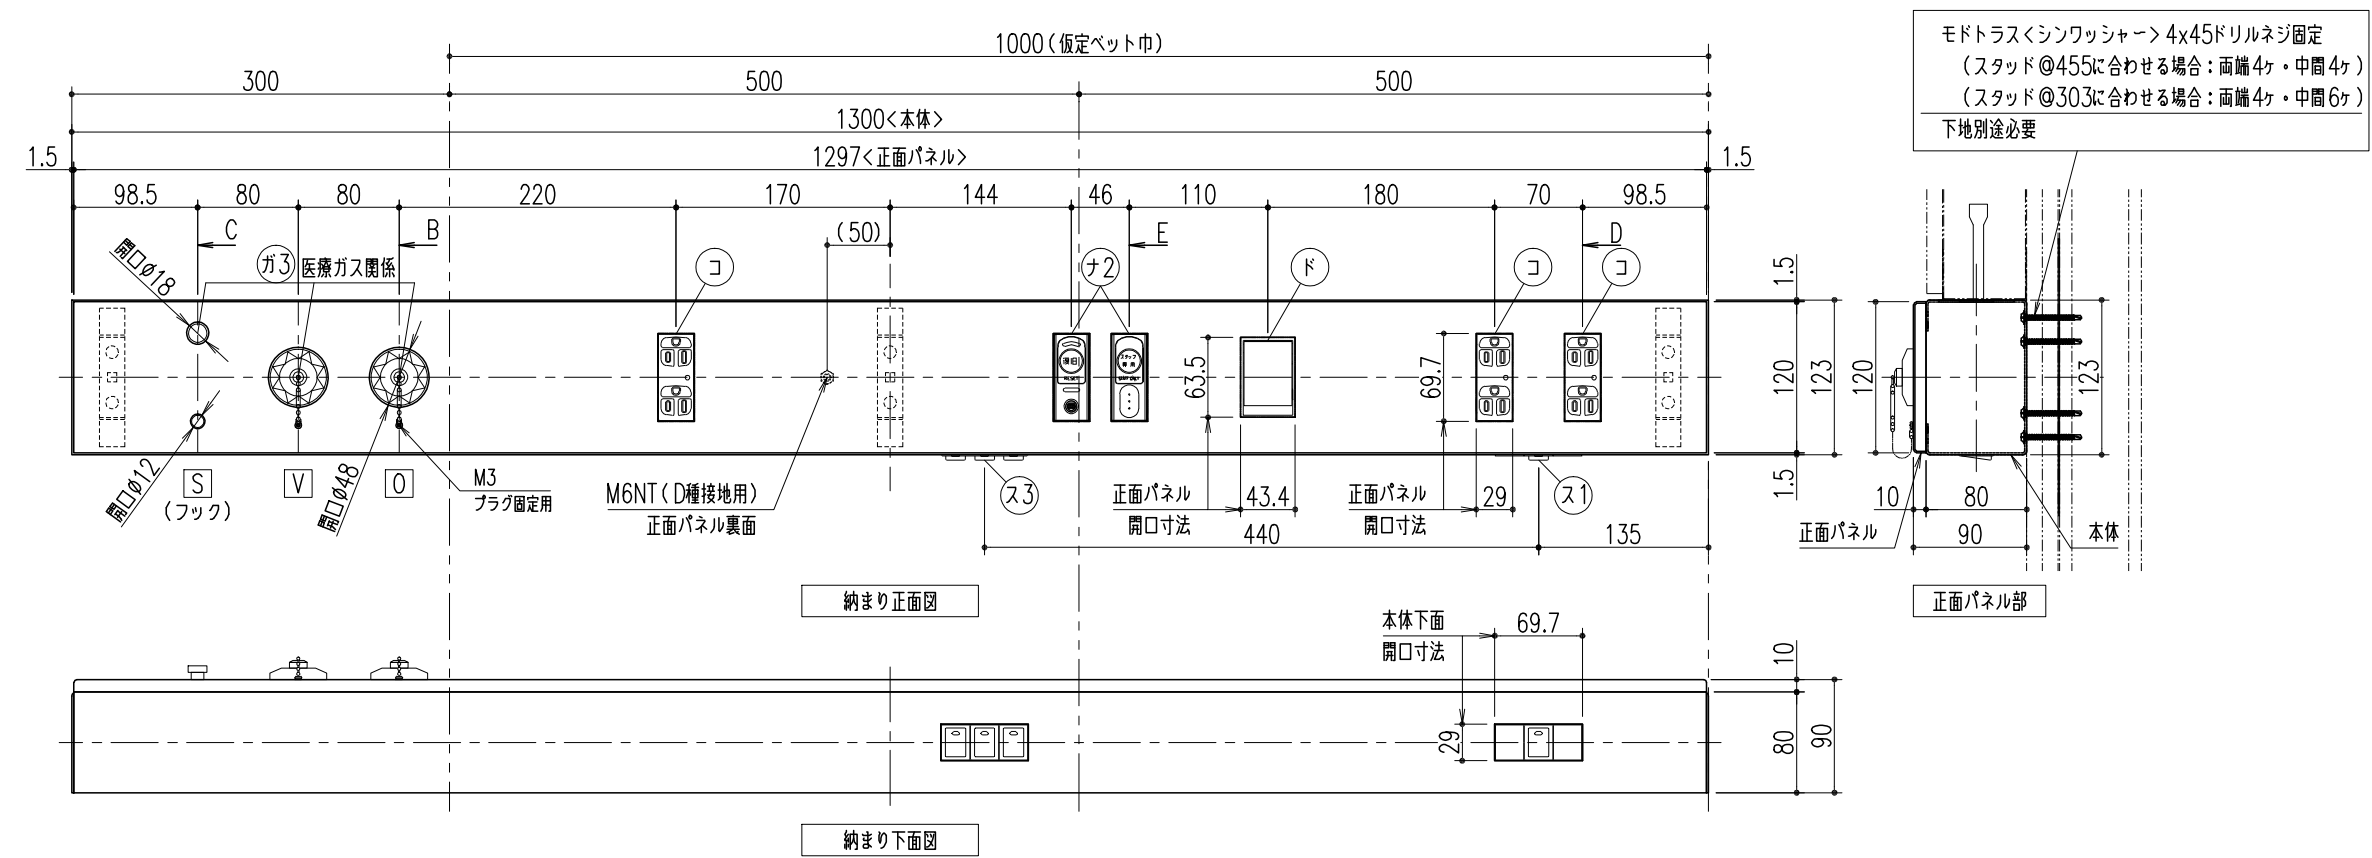


- 医療ガス関係
- ※医療ガス部裏金物は専用金物が必要です。
- ※医療ガス取付部、M4丸ボス位置と開口サイズと仕様の確認が必要です。
- ※埋込F3D型の医療ガスパネルは使用しない納まりです。
- オプション
- ※予備用コンセント使用時の正面パネルは別製作になります。
- ※読書灯はくパナソニック製LGB71591LE1>が取付できる仕様です〔注1〕
- 本体ロックアウト径
- ※φ27.1（PF22用）は御指示によりφ21.5（PF16用）他に対応可能です。

	詳細図番	
	DWC2000305	
	DWC2000306	
	DWC2000307	
○	対応 設備	個数
ガ3	医療ガス関係	一式
コ	医療コンセント	3ヶ
ナ2	ナースコール	1set
ス1	処置灯スイッチ	1ヶ
ス3	照明スイッチ	1ヶ
ド	読書灯	1ヶ


△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称 品 名	医療ガス：エア・ウォーター防災製＜埋込F3D型＞用_【UC-1A】 左側一医療ガス（読書灯オプション対応用付）。タイプ	工事名称	-
△						製 図	黒田	'24.7.1	1/6			図 番	DWC2000303
△						検 図	近藤	〃	(A3)			メディカルコンソールく構型。壁面外付タイプ＜ 【UC-1A】＜サイズ：123x90（10+80）L=1300＞	株式会社 中部コーポレーション
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃					

■医療ガス関係：エア・ウォーター防災製＜埋込F3D型＞（医療ガス部）詳細図・御確認事項・取付手順
 ／
 ■本体施工詳細

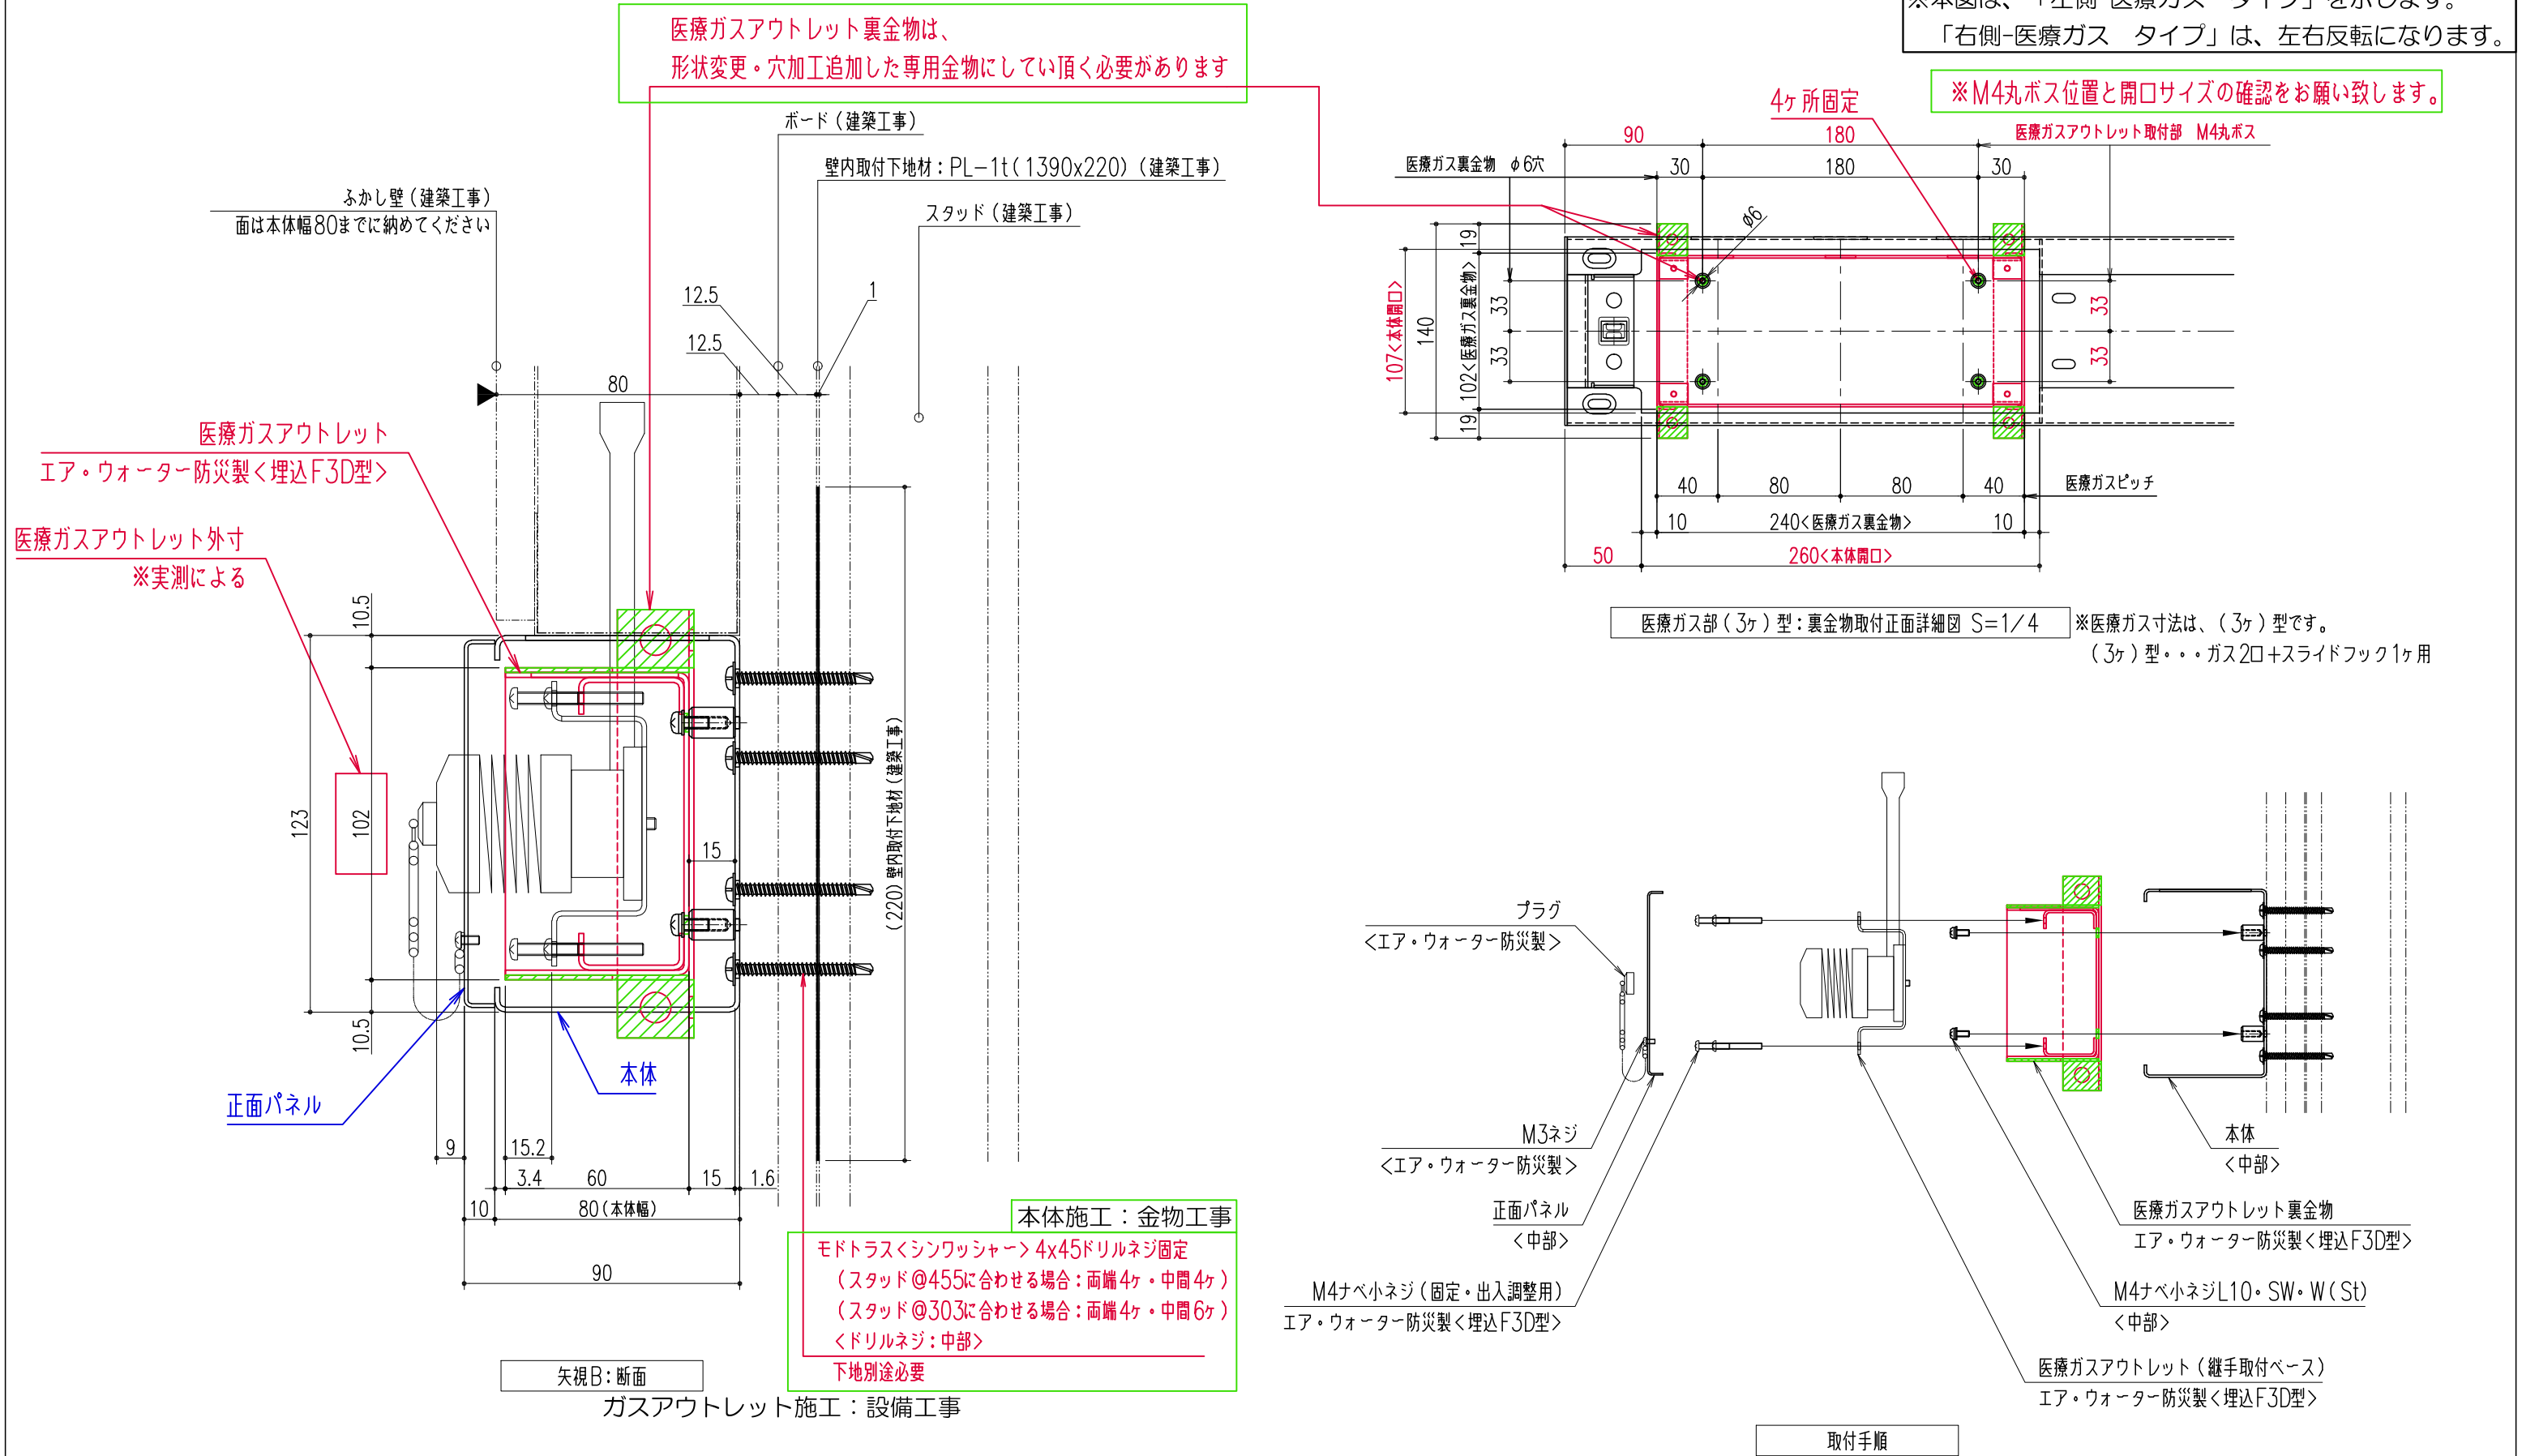


△					第	担	年	尺	名	医療ガス：エア・ウォーター防災製＜埋込F3D型＞用_【UC-1A】	工	-
△					三	製	月	度	称		事	
△					角	図	日	1/2			名	DWC2000305
記	変更内容・理由	年	月	日	法	検		(A3)	品	メディカルコンソール＜横型・壁面外付タイプ＞ 【UC-1A】＜サイズ：123x90(10+80) L=1300＞	株	株式会社 中部コーポレーション
号					承	認						

■医療ガス関係：エア・ウォーター防災製＜埋込F3D型＞（スライドフック部）詳細図・御確認事項・取付手順

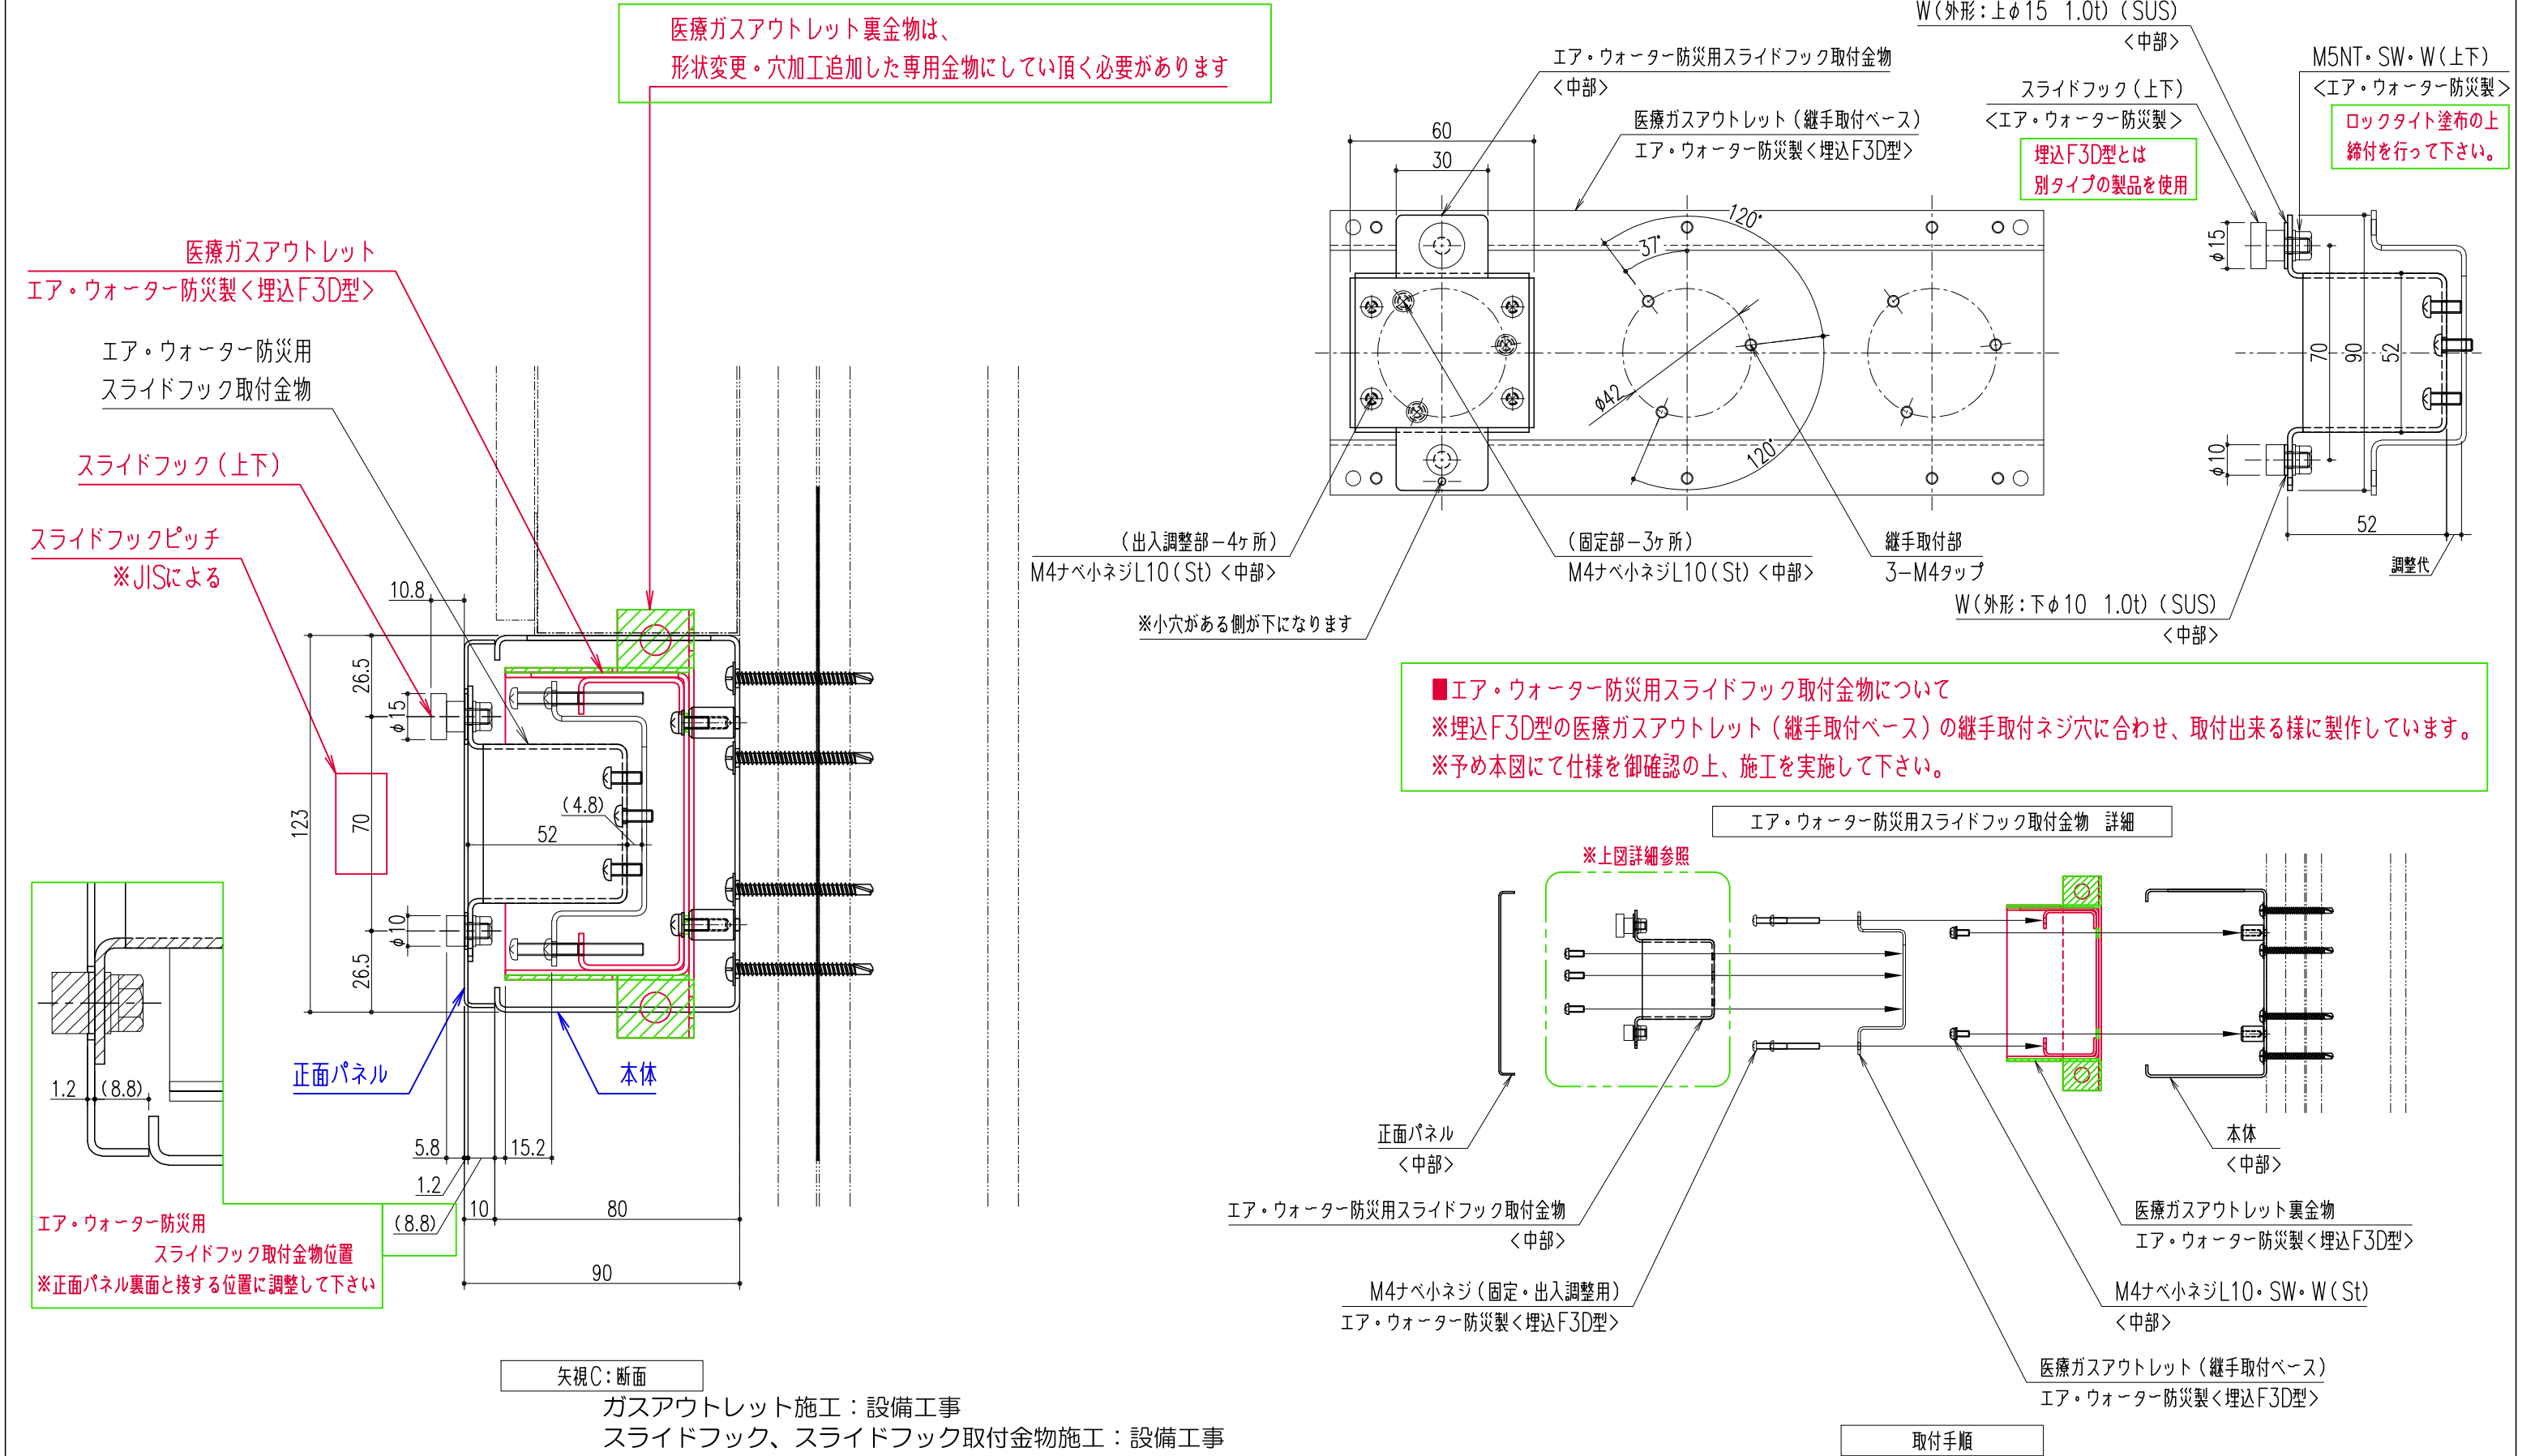

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	医療ガス：エア・ウォーター防災製＜埋込F3D型＞用_【UC-1A】	工事名称	-
△						製 図	黒田	'24.7.1	1/2	メディカルコンソール＜横型・壁面外付タイプ＞ 【UC-1A】＜サイズ：123x90（10+80）L=1300＞	図 番	DWC2000306
△						検 図	近藤	〃	(A3)		株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由		年 月 日	担 当	承 認	承 認	近藤	〃				


■コンセント部断面
■本体底面スイッチ部断面

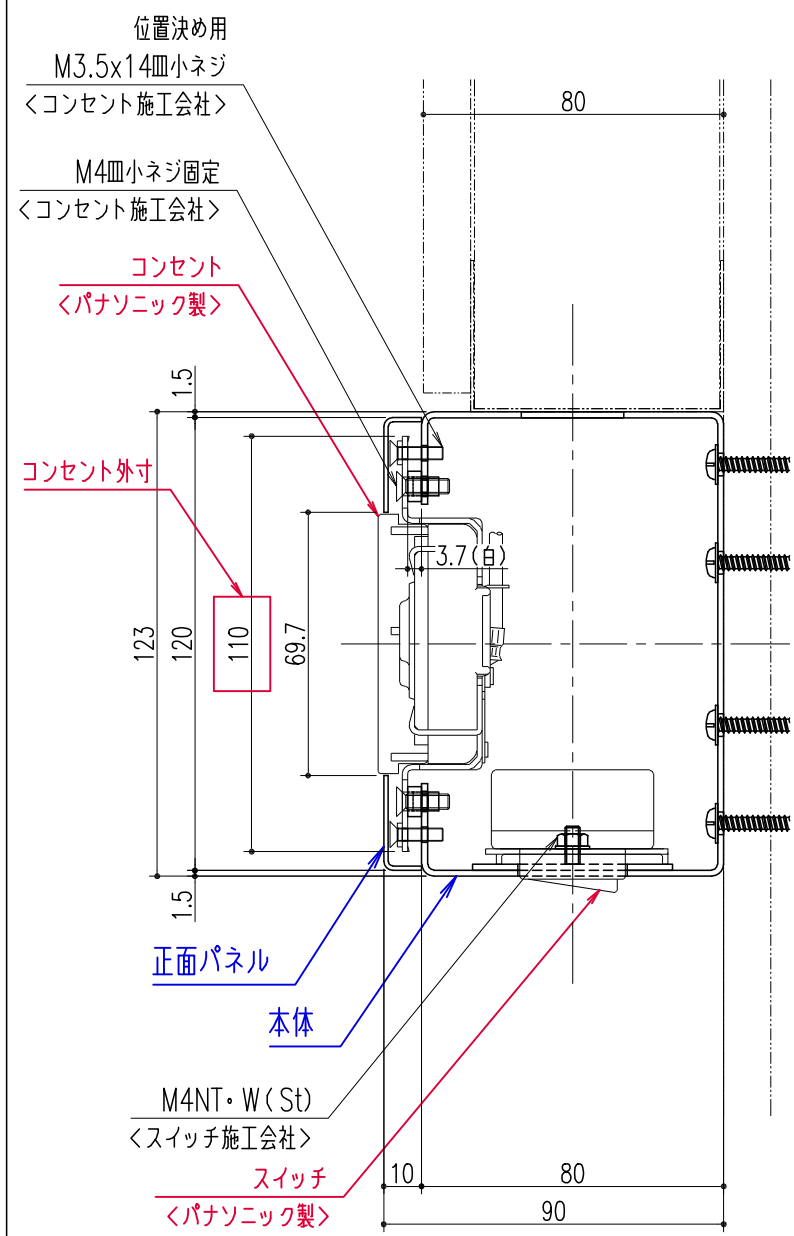

矢視D：断面
コンセント施工：設備工事
スイッチ施工：設備工事

スイッチは、
本体内側から取付します


■ナースコール部断面

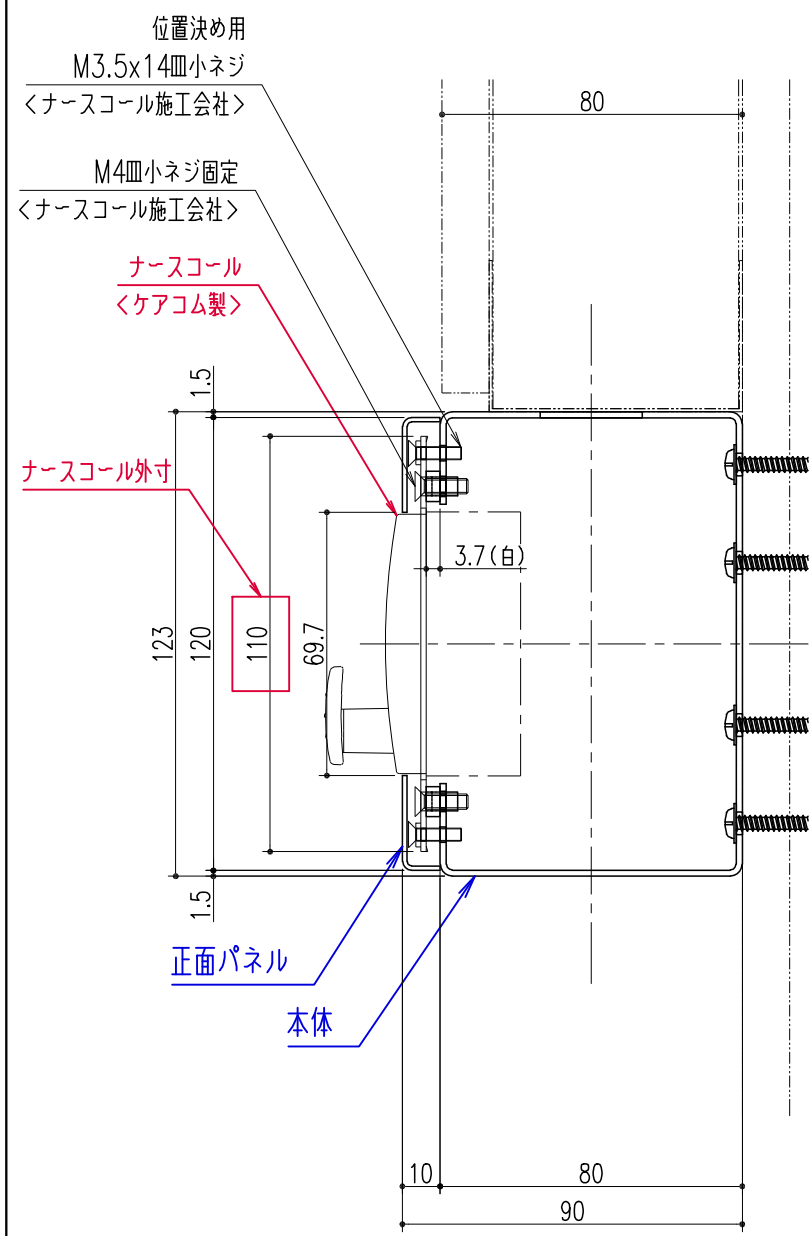

矢視E：断面
ナースコール施工：設備工事


■正面パネル固定部断面

■ワイヤーキャッチについて
※付属品になります。
※設備の取付けがすべて完了致しましたら
付属の施工要領書を参照の上、ワイヤーキャッチを取付
て正面パネルをはめこんで下さい。

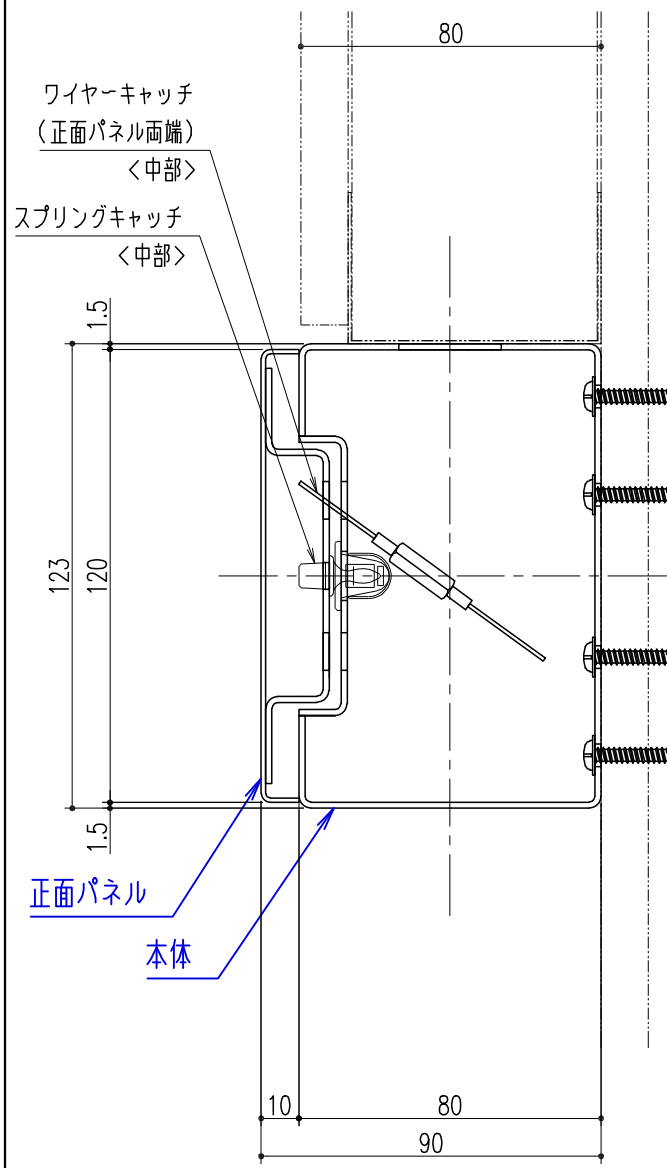

矢視F：断面
正面パネル施工：設備工事

■読書灯部断面
(オプション対応用)

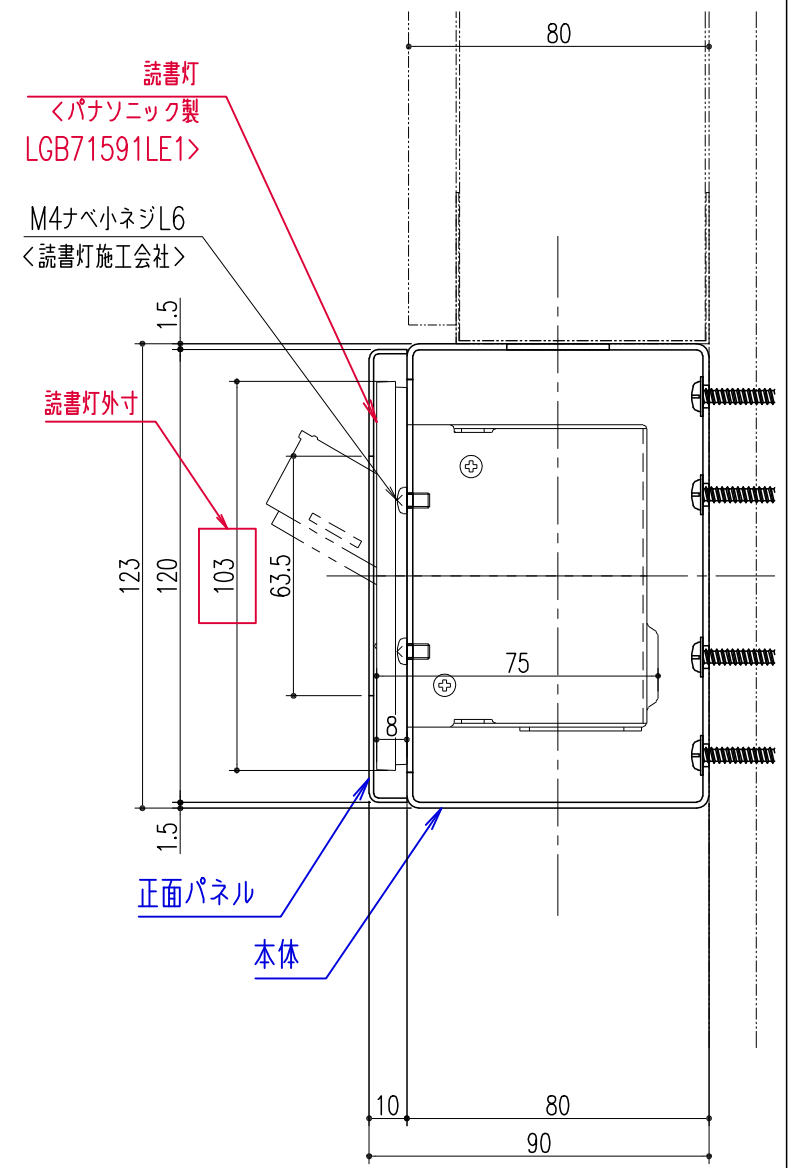

矢視G：断面
読書灯施工：設備工事

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	医療ガス：エア・ウォーター防災製＜埋込F3D型＞用_【UC-1A】	工事名称	-
△						製 図	黒田	'24.7.1	1/2			図 番	DWC2000307
△						検 図	近藤	〃	(A3)	品 名	メディカルコンソール＜横型・壁面外付タイプ＞ 【UC-1A】＜サイズ：123x90（10+80）L=1300＞	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由			年 月 日		担 当	承 認	近藤					〃