


# JWP-B お手入れ一覧表

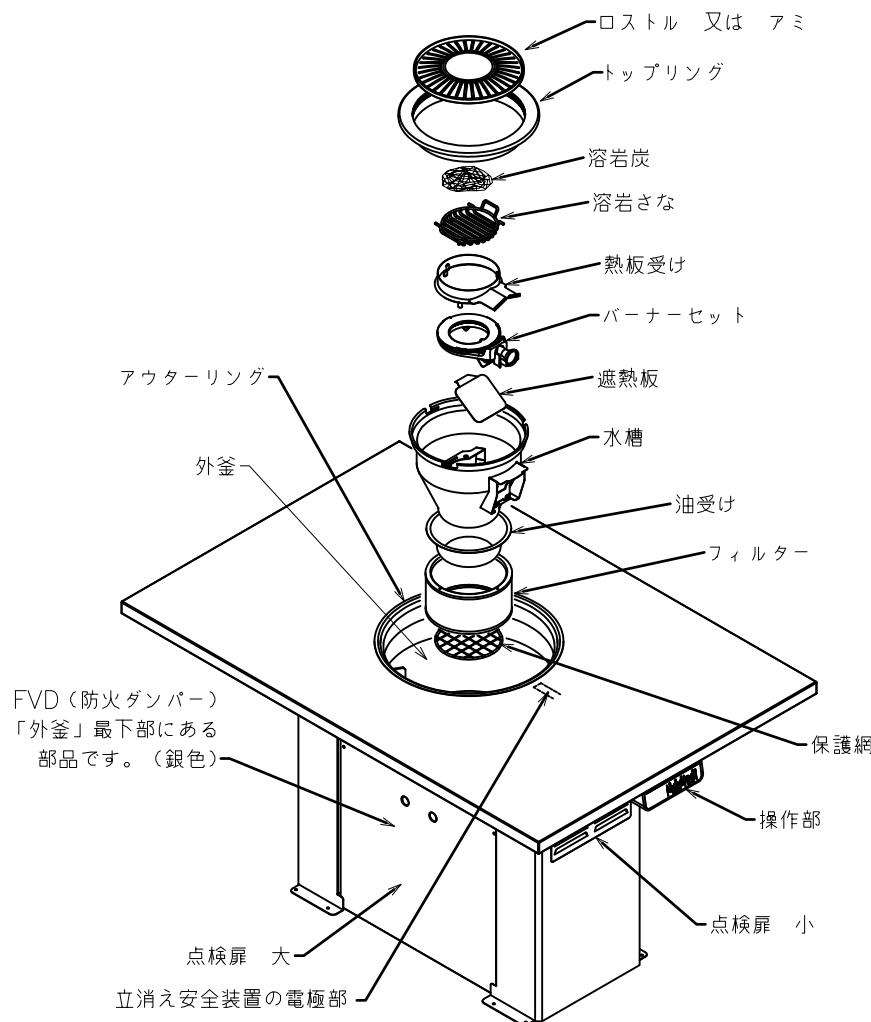

## 毎日洗浄

### 1. トップリング

### 2. 溶岩炭

水洗いせず、冷めてからブラシで汚れを取り除いてください。

水に濡れてしまった場合には、よく乾燥させてください。

乾燥が不十分だと 加熱の際 飛び散ったりすることがあります。

### 3. 溶岩さな

### 4. 热板受け

### 5. 遮熱板

### 6. 水槽

### 7. 「バーナーセット」の炎孔

・炎孔が詰まっていたら 掃除してください。

### 8. ウターリング

## 三日に一回 清掃

### 1. 立消え安全装置の電極部(ベロ状の板。つけ根の樹脂部)

・板が曲がらないように拭いてください。

・汚れていたり曲がっていると 立消えします。

・アルカリ洗剤は使用しないで、中性洗剤やアルコールなどで汚れを拭き取ってください。

## 週に一回 清掃

### 1. バーナーセット

・バーナーヘッド(ドーナツ状の炎孔)とバーナーボディはステンレス製です。 水洗い、漬けおき洗い、食器洗浄機などで洗浄してください。 その後、完全に乾燥させてからセットしてください。

### 2. フィルター

・浸置き洗い等で しっかりと洗浄してください。

### 3. 外釜

・付着した油脂汚れを拭き取ってください。

### 4. 油受け

・付着した油脂汚れを拭き取ってください。

### 5. 保護網

・付着した油脂汚れを拭き取ってください。

### 6. FVD

・釜の内側から 油脂汚れを拭き取ってください。


## 【重要なお知らせ】

1. FVD、温度ヒューズ、ヒューズホルダーの清掃を定期的に実施して下さい。  
汚れ等が付着していると正常に作動しない恐れがあります。

2. 温度ヒューズ、ヒューズホルダーは定期的(1年ごと)に交換が必要です。

3. 1ヶ月に一度以上、FVDの作動テストを実施してください。  
作動に不具合がある場合は、速やかにお買い上げの販売店、弊社まで修理依頼をお願いいたします。

'23-7-31

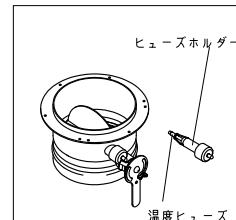

取扱説明書

お手入れ方法

FVDヒューズ  
交換方法

電極バネ  
交換方法

