


JX-S お手入れ一覧表

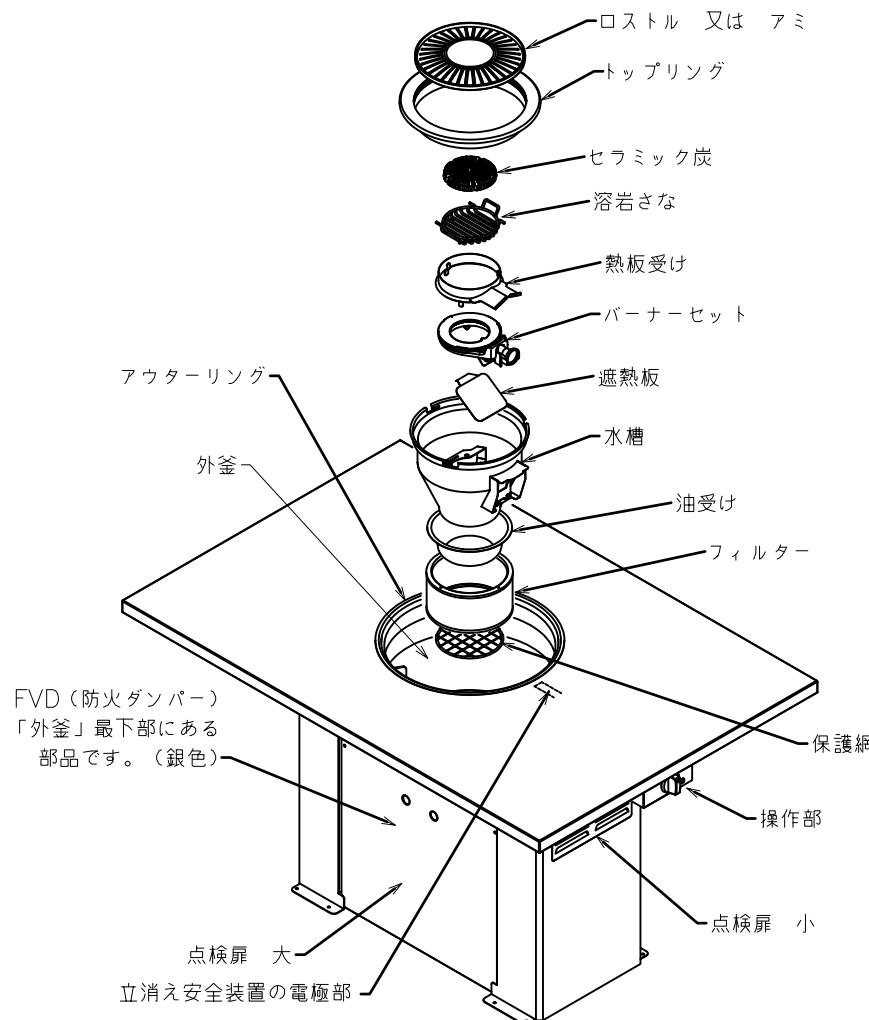

毎日洗浄

1. トップリング
2. セラミック炭
水洗いせず、冷めてからブラシで汚れを取り除いてください。
3. 溶岩さな
4. 热板受け
5. 遮熱板
6. 水槽
7. 「バーナーセット」の炎孔
炎孔が詰まっていたら 掃除してください。
8. アウターリング

三日に一回 清掃

1. 立消え安全装置の電極部 (ベロ状の板。つけ根の樹脂部)
 - 板が曲がらないように拭いてください。
 - 汚れていたり曲がっていると 立消えします。
 - アルカリ洗剤は使用しないで、中性洗剤やアルコールなどで汚れを拭き取ってください。

週に一回 清掃

1. バーナーセット
 - バーナーヘッド (ドーナツ状の炎孔)とバーナーボディはステンレス製です。 水洗い、漬けおき洗い、食器洗浄機などで洗浄してください。 その後、完全に乾燥させてからセットしてください。
2. フィルター
 - 浸置き洗い等で しっかりと洗浄してください。
3. 外釜
 - 付着した油脂汚れを拭き取ってください。
4. 油受け
 - 付着した油脂汚れを拭き取ってください。
5. 保護網
 - 付着した油脂汚れを拭き取ってください。
6. FVD
 - 釜の内側から 油脂汚れを拭き取ってください。

【重要なお知らせ】

1. FVD、温度ヒューズ、ヒューズホルダーの清掃を定期的に実施して下さい。
汚れ等が付着していると正常に作動しない恐れがあります。
2. 温度ヒューズ、ヒューズホルダーは定期的（1年ごと）に交換が必要です。
3. 1ヶ月に一度以上、FVDの作動テストを実施してください。
作動に不具合がある場合は、速やかにお買い上げの販売店、弊社まで修理依頼をお願いいたします。

取扱説明書

お手入れ方法

FVDヒューズ
交換方法電極バネ
交換方法